

Télécommande RF monochrome




09.28334.04367



IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant

l'installation Introduction des fonctions

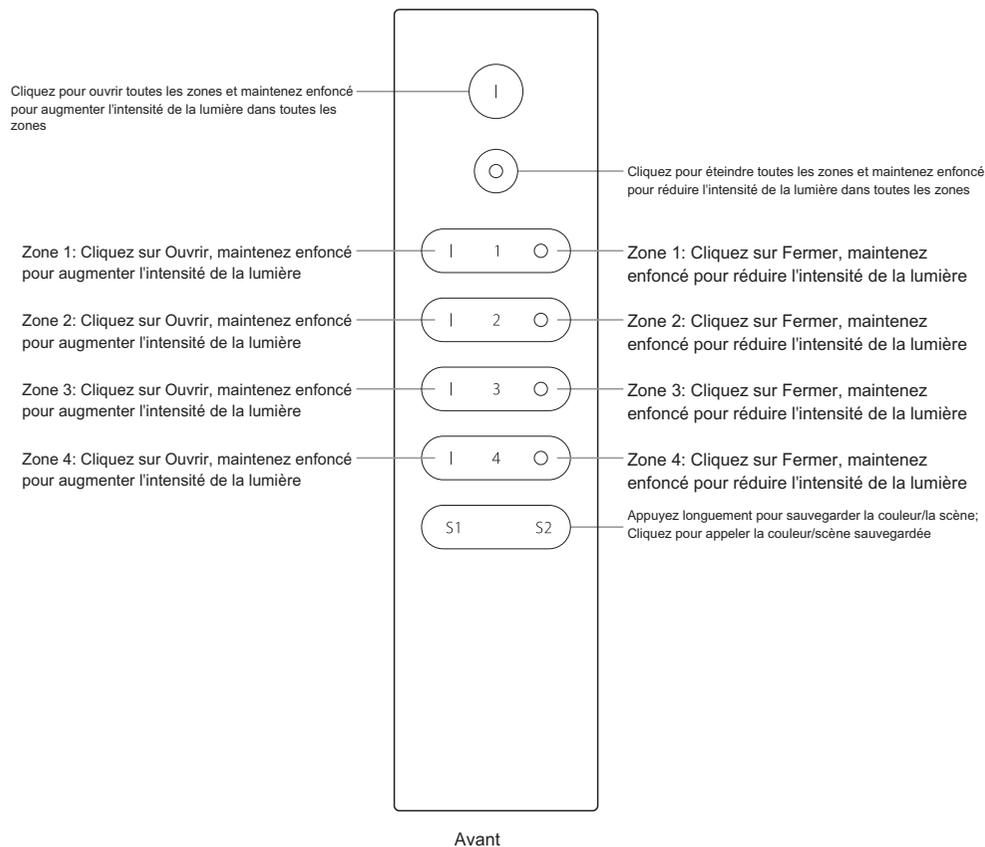


Remarque: Veuillez retirer le film protecteur de la batterie avant la première utilisation.

Derrière

Données du produit

Rendement	Signal radiofréquence
Fréquence de fonctionnement	869,5/916,5/434 MHz
Alimentation	3V (batterie 1xCR2025)
Température de fonctionnement	0-40°C
Humidité relative	8 à 80%
Dimensions	150x38,6x12mm

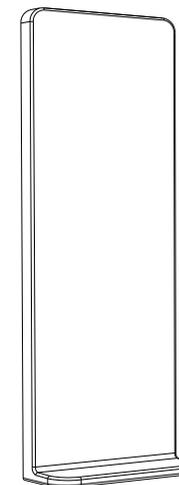


Support magnétique

- Contrôle séparé des 4 zones du récepteur
- Contrôleur monochrome
- Compatible avec tous les récepteurs RF de la série universelle
- 1 récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes différentes.
- Niveau d'étanchéité: IP20

Sécurité et avertissement

- Cet appareil contient des piles au lithium à bouton qui doivent être stockées et éliminées correctement.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.

Appairer avec un récepteur RF

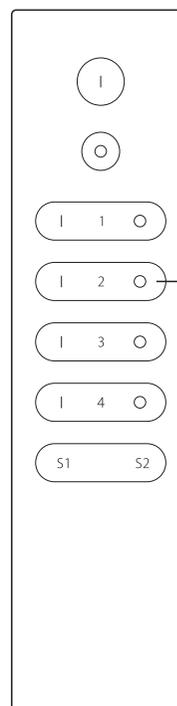

Étape 1: Câbler le récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez vous référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez coupler.



Étape 2: Appuyez sur le bouton "Learn Key" sur le récepteur RF ou rallumez le récepteur trois fois consécutives pour le définir à l'état couplé

Étape 3: Sélectionnez une zone et cliquez sur ou sur cette zone (par exemple zone 2), la lumière LED connectée au récepteur RF clignotant une fois signifie que le récepteur est connecté à Réussite dans la zone 2.

Remarque: Un récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes.

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous avez deux options:

- Option 1: Placez tous les récepteurs dans la même zone, comme la zone 1
- Option 2: Placez tous les récepteurs dans différentes zones telles que Zone 1, Zone 2, Zone 3 Et Zone 4