

Contrôleur mural RF RGB




09.2836 R.04224

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant


l'installation Introduction des fonctions

Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
1. Réduisez l'intensité de lumière de 100% à 1% (mode luminosité).
2. Modifier la couleur RGB (mode de couleur RGB)

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre:
1. Augmentez l'intensité de lumière de 1% à 100% (mode luminosité).
2. Modifier la couleur RGB (mode de couleur RGB)

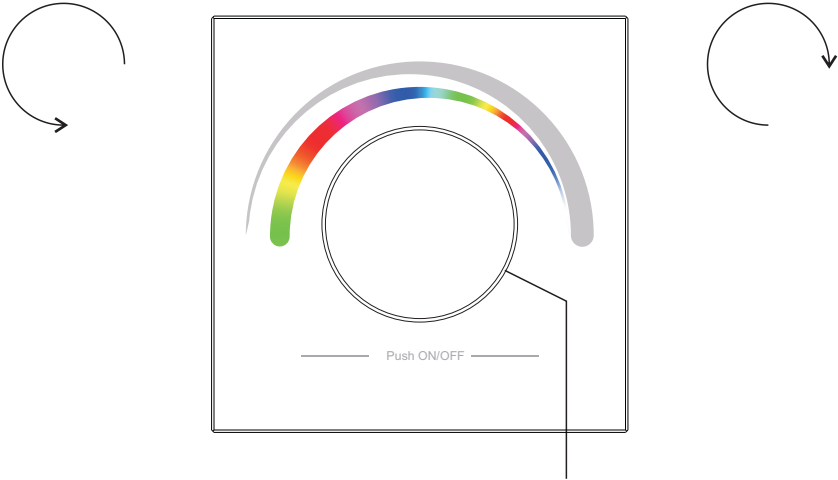

Cliquez sur le bouton OFF/OFF. Maintenez enfoncé pour ajuster la luminosité à 100%. Double-cliquez sur le bouton pour basculer entre le mode couleur RGB et le mode luminosité.

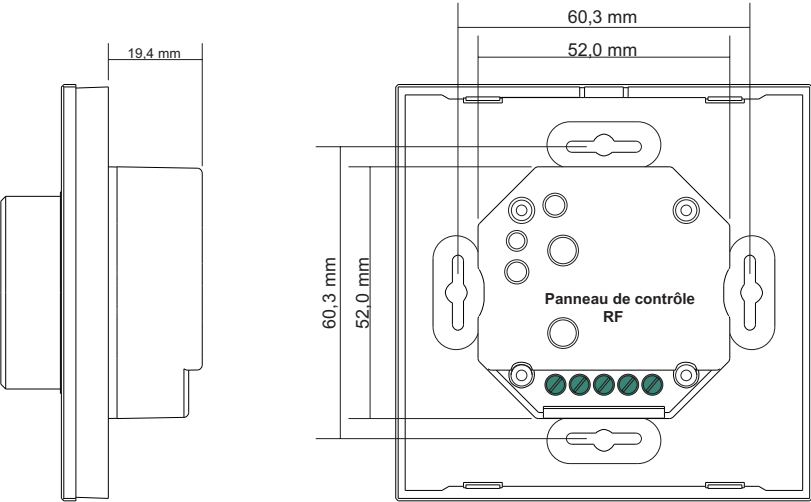

Arrière

Données du produit


Signal de sortie	Signal
Alimentation	3V (CR2032)
Consommation électrique	10 mA
Température de fonctionnement	0-40°C
Humidité relative	8 à 80%
Dimensions	86x86x41,6mm

- Sensible aux rotations
- Interface en verre (blanc et noir)
- Compatible avec tous les récepteurs RF de la série universelle
- Fréquence radio: 868/869.5/434 MHz
- Contrôle des couleurs RGB
- Zone de contrôle du récepteur RF 1
- Niveau d'étanchéité: Ip20

Sécurité et avertissement

- Ne pas installer avec l'appareil sous tension.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.

Appairer avec un récepteur RF

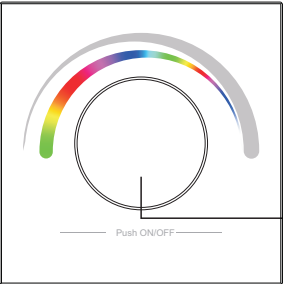

Étape 1: Câbler le récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez vous référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez coupler.




Étape 2: Cliquez sur le bouton "Learn Key" sur le récepteur RF pour le définir à l'état d'appariement

Étape 3: Tournez ou cliquez sur le bouton, la lumière LED connectée au récepteur RF clignotera une fois, ce qui signifie que le récepteur est couplé avec succès à la télécommande.

Remarque: Un récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes.

Installation

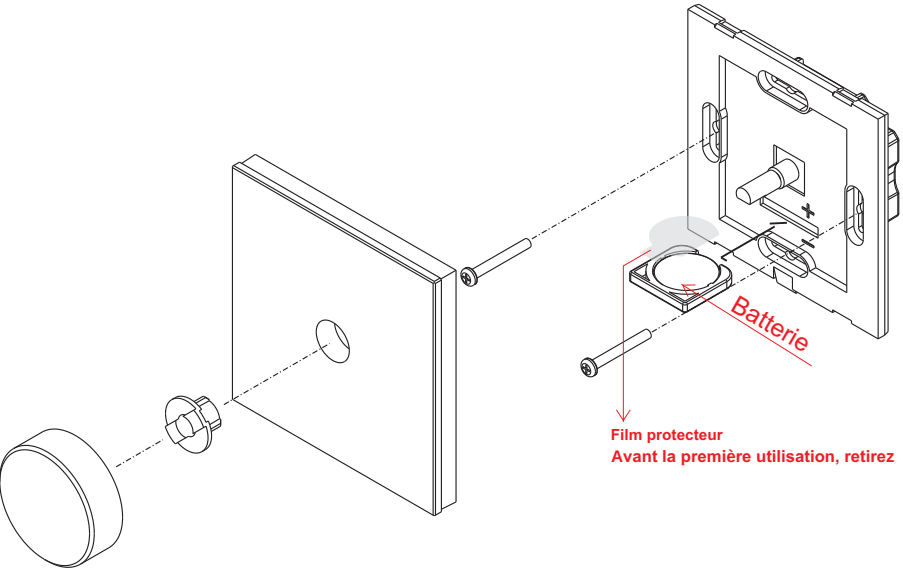

Film protecteur
Avant la première utilisation, retirez