


Contrôleur mural monochrome RF




09.280K1.04107



IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation Introduction des fonctions

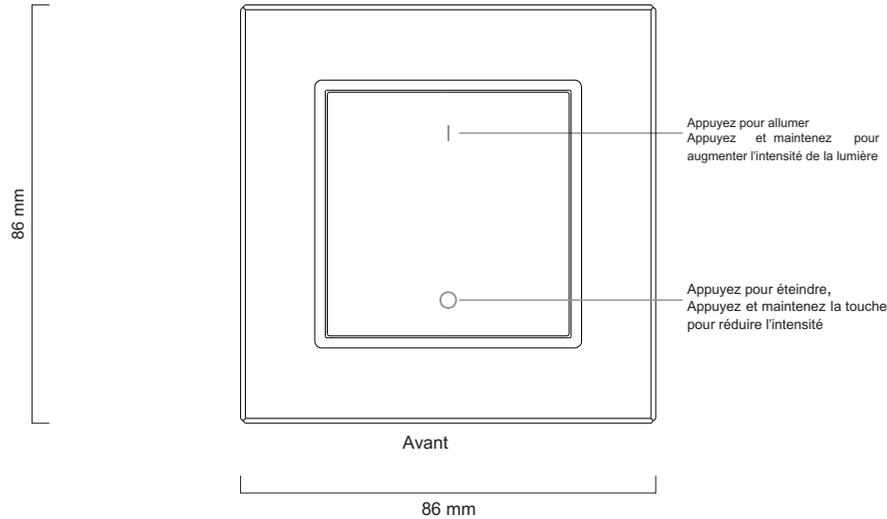

La télécommande peut être fixée au mur avec de la colle 3M ou des vis.

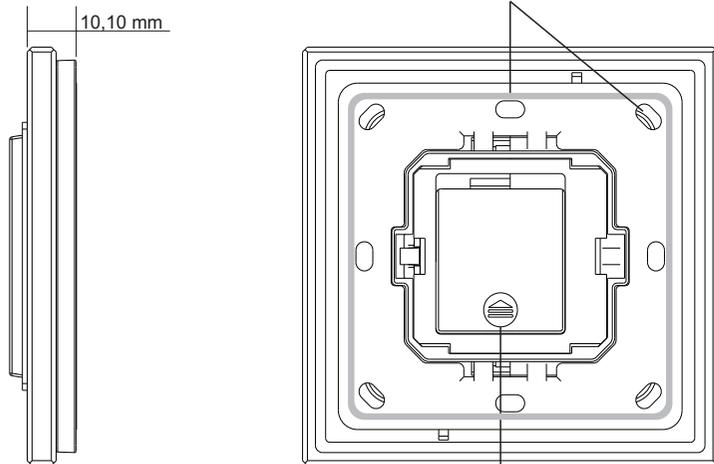

Batterie: CR2430
Avant la première utilisation, veuillez ouvrir le couvercle de la batterie et retirer le film protecteur

Arrière

Données du produit


Rendement	Signal radiofréquence
Fréquence de fonctionnement	868/869.5/434MHz
Alimentation	3V (batterie 1xCR2430)
Température de fonctionnement	0-40°C
Taille de l'humidité relative	8 à 80%
	86x86x14mm

- Zone de contrôle 1
- Contrôleur monochrome
- Compatible avec tous les récepteurs RF de la série universelle
- 1 récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes différentes.
- Niveau d'étanchéité: IP20

Sécurité et avertissement

- Cet appareil contient des piles au lithium à bouton qui doivent être stockées et éliminées correctement.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.

Appairer avec un récepteur RF

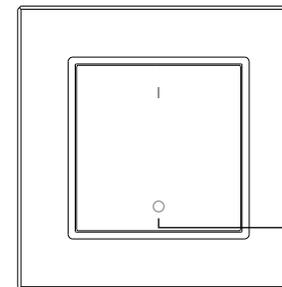

Étape 1: Câbler le récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez vous référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez coupler.)




Étape 2: Appuyez sur le bouton "Learn Key" sur le récepteur RF ou rallumez le récepteur trois fois consécutives pour le définir à l'état couplé

Étape 3: Cliquez sur le bouton | ou ○ de la télécommande, la lumière LED connectée au récepteur RF clignotera une fois, indiquant que le récepteur est couplé avec succès à la télécommande.

Remarque: Un récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes.

Installation

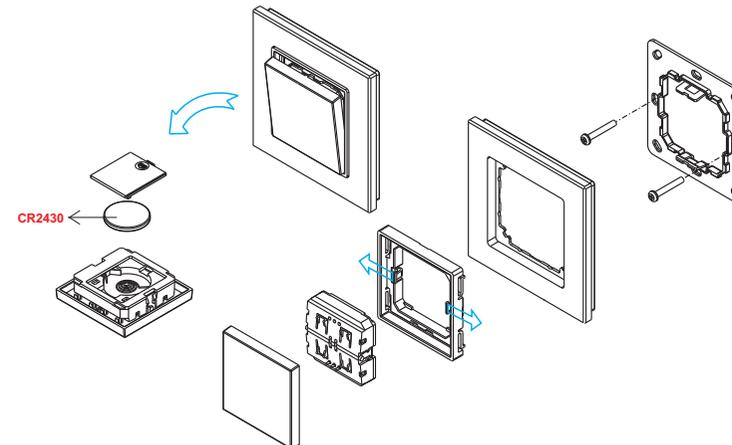

La partie clé de ce contrôleur est un élément de commutation standard universel et extrêmement rotatif qui peut être intégré dans Les nombreux cadres de différents fabricants sont les suivants:

Becker	Verre S1, B1, B3, B7
Gila	Standard 55, E2, Event, Esprit
Jung	A500, Aplus
Merten	M-smart, M-Arc, M-Plan