


Radiofréquence + Bluetooth RGB + CCT télécommande

70010127



IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant d'installer

Introduction aux fonctions

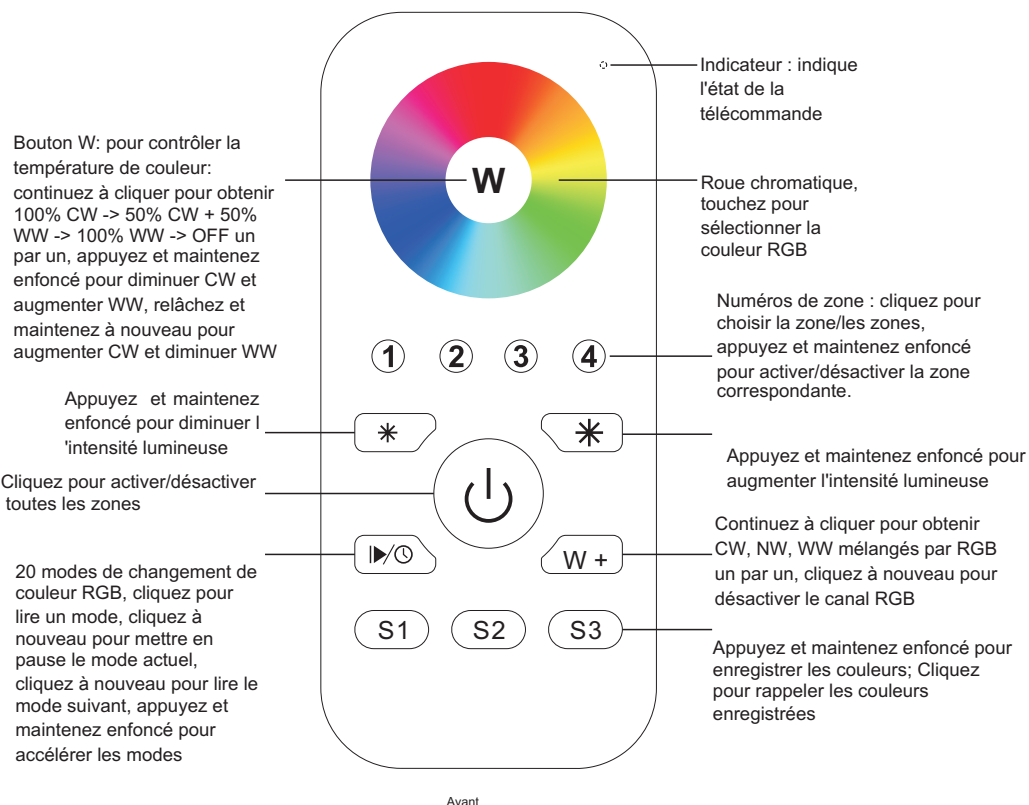

Données du produit

Rendement	Signal RF + Bluetooth
Fréquence d'utilisation RF	2,4 GHz
Sources alimentaires	4.5V (batterie 3xAAA)
Température d'utilisation	0-40°C
Humidité relative	8 à 80%
Dimensions	120x55x17mm

• Contrôlez 4 zones de récepteurs RF + Bluetooth séparément. • Contrôleur de couleur RGB+CCT • Contrôle de couleur haute sensibilité et haute stabilité, rapide et précis. • Compatible avec tous les récepteurs RF+Bluetooth de la série universelle • 1 récepteur peut être couplé avec 8 télécommandes différentes maximum.

Avertissements de sécurité

- Cet appareil contient des piles AAA qui doivent être stockées et jetées correctement.
- N'exposez PAS l'appareil à l'humidité. Jumeler avec le récepteur RF + Bluetooth

Étape 1 : Câblage du récepteur selon le schéma de câblage (veuillez vous reporter aux instructions du récepteur RF + Bluetooth avec lequel vous souhaitez vous coupler.




Cliquez sur le bouton "Prog" ou sur le bouton "Reset" du récepteur ou

Étape 3: rallumez le récepteur trois fois en continu pour le mettre en état d'appariement

Étape 5: puis touchez immédiatement la roue de couleur, les lumières LED connectées avec le récepteur clignote une fois signifie que le récepteur est appairé avec succès à la zone 4

Étape 4: Cliquez sur un bouton de zone pour sélectionner une zone (par exemple la zone 4).


Étape 2: Cliquez pour activer la télécommande

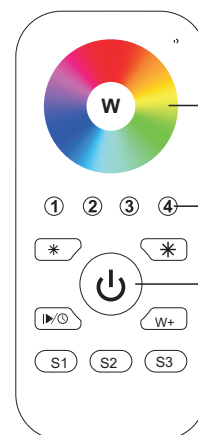

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous avez deux choix :
Option 1 : avoir tous les récepteurs dans la même zone, comme zone 1



Zone 1

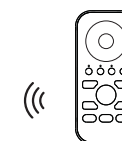

Télécommande RF

Option 2: Placez chaque récepteur dans une zone différente, telle que la zone 1, 2, 3 ou 4



Zone 1



Zone 2



Zone 3




Télécommande RF



4.5V (batterie 3xAAA)

Arrière

Enregistrer les couleurs/scènes/
modes

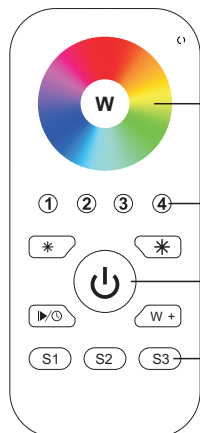

Étape 3 : Touchez la roue chromatique ou cliquez sur les autres boutons pour sélectionner la scène que vous aimez.


Étape 2 : Choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone jumelés (par exemple, la zone 4)

Étape 1 : cliquez sur le bouton marche/arrêt pour activer la télécommande.e

Étape 4 : appuyez sur n'importe quel bouton de scène de S1-S3 (par exemple S3) et maintenez-le enfoncé, les lumières LED connectées au récepteur RF clignotent une fois signifie que la couleur/scène a été enregistrée avec succès.

- Stroboscope jaune
- Stroboscope cyan
- Stroboscope violet
- Stroboscope blanc • Saut coloré

Rappeler les couleurs/scènes enregistrées

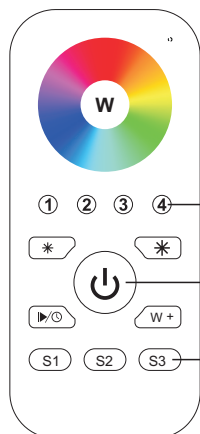

Step 2:: Choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appariés (par exemple, zone 4)

Étape 1: Cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande

Step 3:Cliquez sur n'importe quel bouton de scène de S1-S3 (par exemple S3) pour rappeler la scène enregistrée

20 modes de changement de couleur :

- Coloré mixte
- Nuance rouge
- Nuance verte
- Nuance bleue
- Nuance jaune
- Cyan
- Nuance violette
- Nuance blanche
- Nuance rouge-vert
- Nuance rouge-bleu
- Nuance vert-bleu
- Stroboscope couleur
- Stroboscope rouge
- Stroboscope vert
- Stroboscope bleu