

Télécommande de gradation RF + Bluetooth

70200003




IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation Introduction des fonctions




Données du produit

Protocole	RF + Bluetooth Mesh
Tension de fonctionnement	3VDC (CR2032)
Fréquence de transmission	2,4 GHz
Portée de transmission (champ libre)	30 mètres
Type de protection	IP20
Gamme de gradation	0.1%-100%
Dimensions	150x38,6x12mm
Classe de protection	IP20

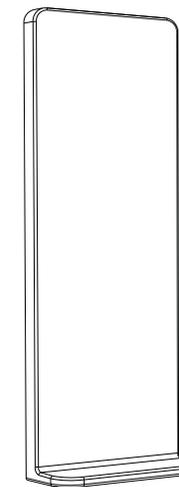

Support magnétique

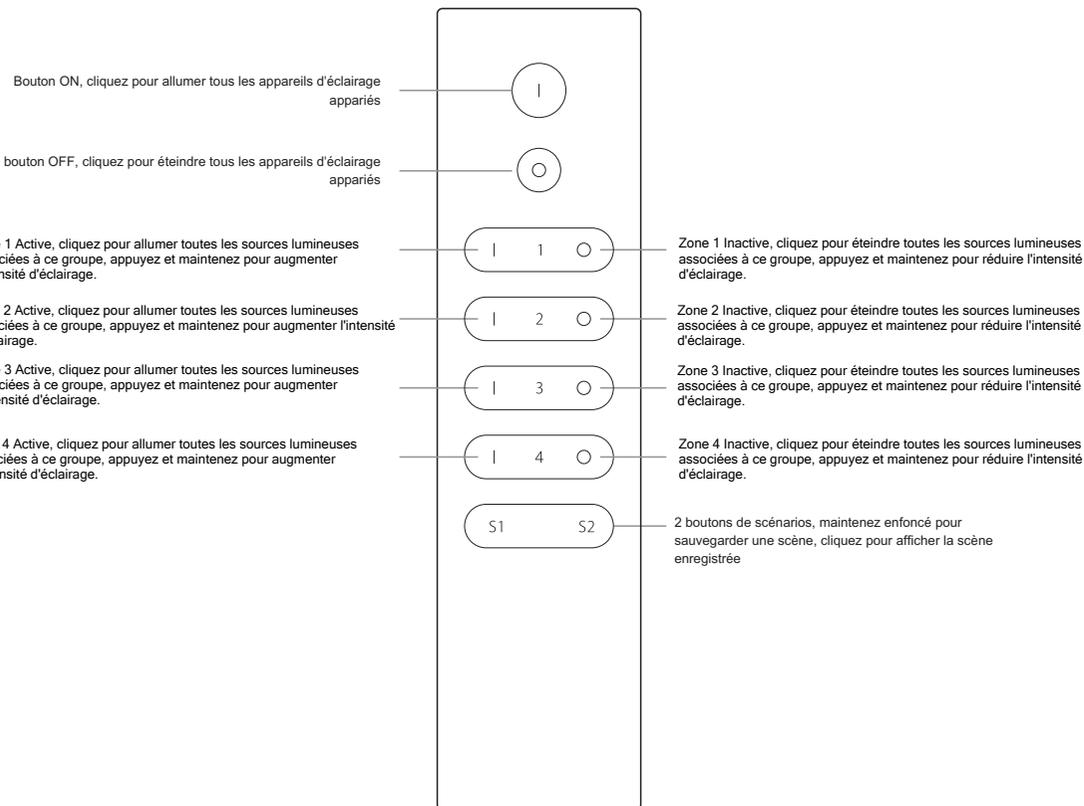

Avant

- RF + télécommande de gradation Bluetooth
- Télécommande monochrome pour contrôler 4 zones et 2 scènes du récepteur
- Appairage facile et rapide avec le récepteur Bluetooth RF + en appuyant sur un bouton
- Un réseau maillé est utilisé pour contrôler davantage la distance et les récepteurs peuvent transmettre des signaux entre eux
- Chaque télécommande peut contrôler plusieurs récepteurs
- Chaque récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes
- L'état du récepteur contrôlé peut être rapidement synchronisé avec l'application intelligente
- Portée de transmission jusqu'à 30m entre chaque deux appareils adjacents
- Technologie Bluetooth faible consommation, longue durée de vie de la batterie
- Aimants à l'arrière pour faciliter la fixation et le retrait du support

Sécurité et avertissement

- Cet appareil contient des piles au lithium à bouton qui doivent être stockées et éliminées correctement.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.

Appairer avec un récepteur RF+ Bluetooth

Étape 1: Câbler le récepteur selon le schéma de câblage (veuillez vous référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez coupler.



Étape 2: Appuyez sur le bouton "PROG.KEY" ou "Reset" sur le récepteur RF + Bluetooth (ou réinitialisez le récepteur 3 fois consécutives si le bouton n'est pas disponible) pour le régler pour être couplé à l'état RF remote

Étape 3: Sélectionnez une zone et cliquez sur | ou O de cette zone (par exemple zone 2), la lumière LED connectée au récepteur clignote une fois signifie que le récepteur est connecté avec

Réussite dans la zone 2.

Remarque: Un récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes.

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous avez deux options:

- Option 1: Placez tous les récepteurs dans la même zone, comme la zone 1
- Option 2: Placez tous les récepteurs dans différentes zones telles que Zone 1, Zone 2, Zone 3 Et Zone 4



Remarque: Veuillez retirer le film protecteur de la batterie avant la première utilisation.

Arrière


Comment sauvegarder et rappeler des scènes

1) Sauvegarder la scène

Étape 1: Assurez-vous que l'éclairage est couplé avec les 4 groupes

Pour lesquels vous voulez sauvegarder les scènes.

Étape 3: Maintenez enfoncé le bouton de la scène (par exemple S1) jusqu'à ce que la lumière LED clignote pour sauvegarder simultanément la luminosité de chaque groupe individuellement.

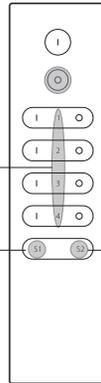

Étape 2: Appuyez sur le bouton | ou ◯ dans les 4 groupes et ajustez la luminosité souhaitée pour chaque groupe.

Étape 4: Répétez les 3 étapes ci-dessus et ajustez une autre luminosité pour chaque groupe individuellement, puis maintenez enfoncé un autre bouton de scène (par exemple S 2) pour sauvegarder simultanément la luminosité de chaque groupe individuel.

Souvenirs de scènes sauvegardées

Étape 1: Appuyez brièvement sur les boutons S1/S2 et appelez simultanément les scénarios enregistrés pour chaque groupe individuellement.