


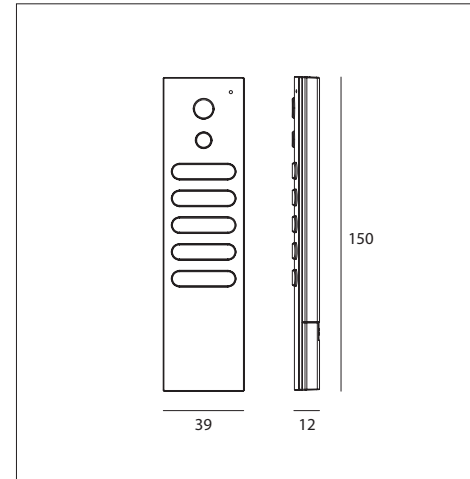

ÉMETTEUR RADIO PORTABLE


Référence	610SR2833Z4
Signal de sortie	RF
Fréquences	868 MHz
Portée du signal	20m
Alimentation	DC3V (1 pile CR2025)
Température de fonctionnement	0° à +40°C
Humidité relative	8% à 80%
Teinte	Monochrome
Zones	4
Variation	0,1-100%
Allumage	On/off - soft-démarrage
Compatibilité	Compatible avec notre série de récepteurs RF
Appairage	Peut être couplé à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

Instructions importantes


Avant la première utilisation 1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr
2. Retirez le film de protection de la pile avant de mettre l'appareil en service. **Utilisation 1.** Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et dans des environnements secs. **2.** Ne modifiez pas et n'altérez pas le produit. **3.** En cas de doute sur le montage, de suspicion de dysfonctionnement ou de dommage, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un électricien qualifié ou votre revendeur.
Batterie 1. Cet appareil contient une pile bouton au lithium. Elle doit être stockée et éliminée correctement, conformément aux réglementations en vigueur.

Entretien 1. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. **2.** N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ni de solvants, afin de ne pas endommager le revêtement.

Garantie 1. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans. **2.** Conservez impérativement votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie. **3.** Pour toute question ou problème, contactez notre service clientèle ou votre revendeur. **Normes de conformité 1.** Ce produit a été testé et certifié conforme aux normes européennes de sécurité électrique. **2.** Pour toute information complémentaire concernant la conformité, veuillez nous contacter.

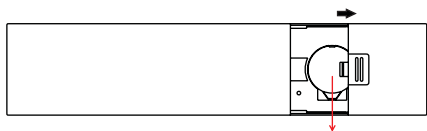

Retirez le film de protection de la pile avant de mettre l'appareil en service.



Fixation murale aimantée (incl.)


Cliquez pour activer toutes les zones.
Maintenez enfoncé pour augmenter
l'intensité lumineuse de toutes les zones

Zone 1: Cliquez pour allumer, maintenez enfoncé
pour augmenter l'intensité lumineuse

Zone 2: Cliquez pour allumer, maintenez enfoncé
pour augmenter l'intensité lumineuse

Zone 3: Cliquez pour allumer, maintenez enfoncé
pour augmenter l'intensité lumineuse

Zone 4: Cliquez pour allumer, maintenez enfoncé
pour augmenter l'intensité lumineuse

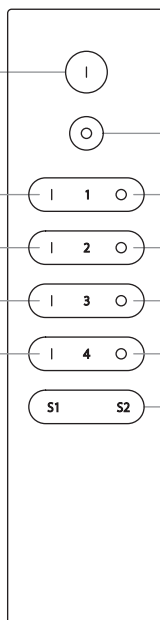

Cliquer pour ÉTEINDRE toutes les zones.
Maintenir enfoncé pour diminuer l'intensité
lumineuse de toutes les zones

Zone 1: Cliquez pour ÉTEINDRE, appuyez et maintenez
pour diminuer l'intensité lumineuse


Zone 2: Cliquez pour ÉTEINDRE, appuyez et maintenez
pour diminuer l'intensité lumineuse

Zone 3: Cliquez pour ÉTEINDRE, appuyez et maintenez
pour diminuer l'intensité lumineuse

Zone 4: Cliquez pour ÉTEINDRE, appuyez et maintenez
pour diminuer l'intensité lumineuse

Appuyez et maintenez pour enregistrer les couleurs/
scènes ; Cliquez pour rappeler les couleurs/scènes
enregistrées

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF

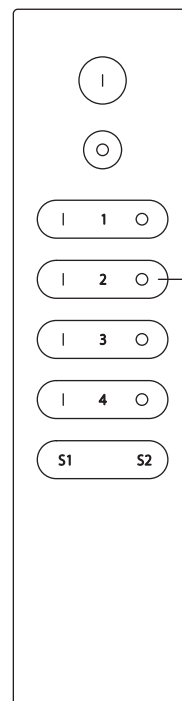

Étape 1: Réaliser le câblage du récepteur RF selon le schéma (voir notice du récepteur correspondant).



Étape 2: Cliquez sur le bouton « Learning Key » du récepteur RF ou rallumez le récepteur trois fois de suite pour le mettre en mode appairage.

Étape 3: Choisissez une zone et cliquez dessus (par exemple, zone 2). Les voyants LED connectés au récepteur RF clignotent une fois, ce qui signifie que le récepteur est correctement appairé avec la zone 2.

Remarques :

- Un récepteur peut être appairé avec un maximum de 8 télécommandes.
- Avec plusieurs récepteurs, deux options s'offrent à vous:
 - Tous les récepteurs assignés à la même zone (ex : zone 1)
 - Récepteurs assignés à des zones différentes (ex : zones 1, 2, 3, 4)