

Contrôleur mural bicolore RF



09.2836 C.04219



IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant


l'installation Présentation de la fonction

Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre


1. Réduisez l'intensité de lumière de 100% à 1% (mode luminosité).
2. Changer la température de couleur du blanc chaud au blanc froid (mode bicolore)

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre:

1. Augmentez l'intensité de lumière de 1% à 100% (mode luminosité).
2. Changer la température de couleur du blanc froid au blanc chaud (mode bicolore)

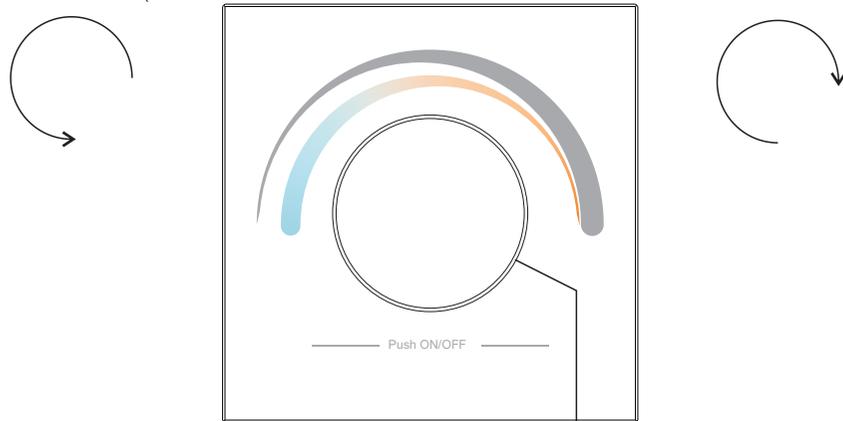

Cliquez sur le bouton OFF/OFF. Maintenez enfoncé pour ajuster la luminosité à 100%.
Double-cliquez sur le bouton pour basculer entre le mode bicolore et le mode luminosité.

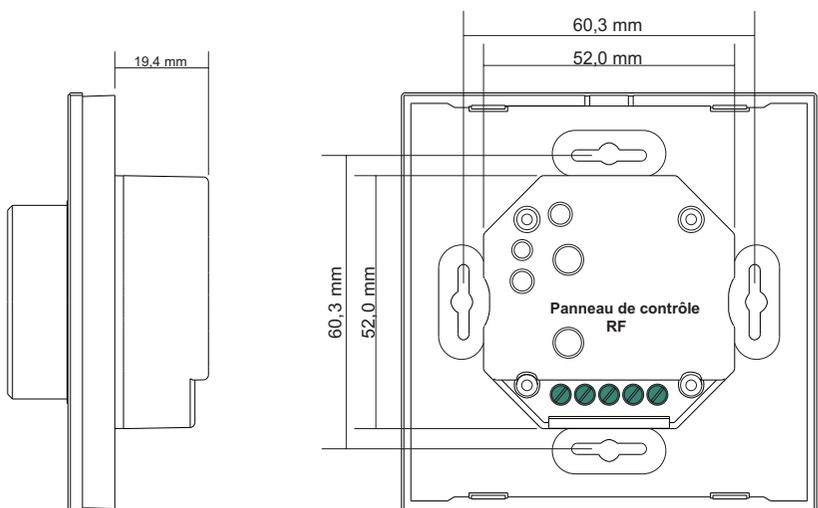

Arrière

Données du produit


Signal de sortie	Signal radiofréquence
Alimentation	3V (CR2032)
Consommation électrique	10 mA
Température de fonctionnement	0-40°C
Humidité relative	8 à 80%
Dimensions	86x86x41,6mm

- Sensible aux rotations
- Interface en verre (blanc et noir)
- Compatible avec tous les récepteurs RF de la série universelle
- RF: 868/869.5/434MHz
- Contrôle CCT couleur
- Zone de contrôle du récepteur RF 1
- Niveau d'étanchéité: Ip20

Sécurité et avertissement

- Ne pas installer avec l'appareil sous tension.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.

Appairer avec un récepteur RF

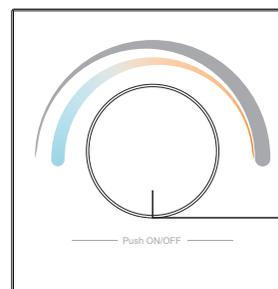

Étape 1: Câbler le récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez vous référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez coupler.



Étape 2: Cliquez sur le bouton "Learning Key" sur le récepteur RF et définissez-le dans l'état d'appariement

Étape 3: Pivotez ou cliquez sur le bouton, la lumière LED connectée au récepteur RF clignotera une fois, indiquant que le récepteur est couplé avec succès à la télécommande.

Remarque: Un récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes.

Installation

