




# Contrôleur mural monochrome RF



**IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation Introduction des fonctions**

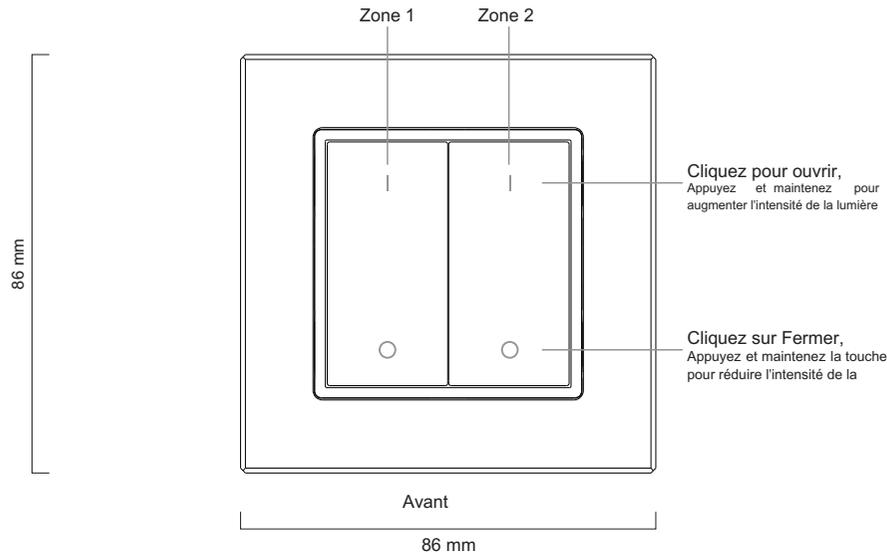

La télécommande peut être fixée au mur avec de la colle 3M ou des vis.

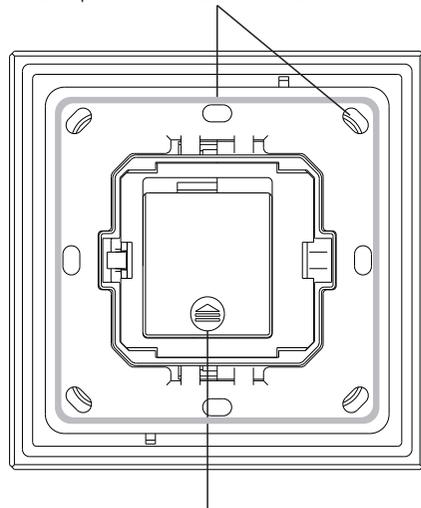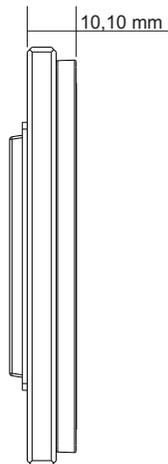

Batterie: CR2430  
Avant la première utilisation, veuillez ouvrir le couvercle de la batterie et retirer le film protecteur

Arrière

09.280K2.04108



Données du produit


Rendement	Signal radiofréquence
Fréquence de fonctionnement	868/869.5/434MHz
Alimentation	3V (batterie 1xCR2430)
Température de fonctionnement	0-40°C
Humidité relative	8 à 80%
Dimensions	86x86x14mm

- Contrôle séparé des 2 zones du récepteur
- Contrôleur monochrome
- Compatible avec tous les récepteurs RF de la série universelle
- 1 récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes différentes.
- Niveau d'étanchéité: IP20

## Sécurité et avertissement

- Cet appareil contient des piles au lithium à bouton qui doivent être stockées et éliminées correctement.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.

## Appairer avec un récepteur RF

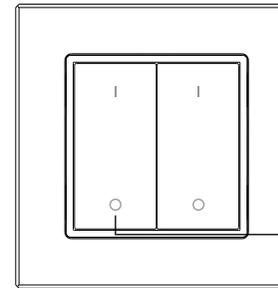


Étape 1: Câbler le récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez vous référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez coupler.)



Étape 2: Appuyez sur le bouton "Learn Key" sur le récepteur RF ou rallumez le récepteur trois fois consécutives pour le définir à l'état couplé

Étape 3: Sélectionnez une zone, cliquez sur le bouton de cette zone (comme la zone 1), la lumière LED connectée au récepteur RF clignotera une fois, indiquant que le récepteur est couplé avec succès à la zone 1.  
Remarque: Un récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes.

## Installation

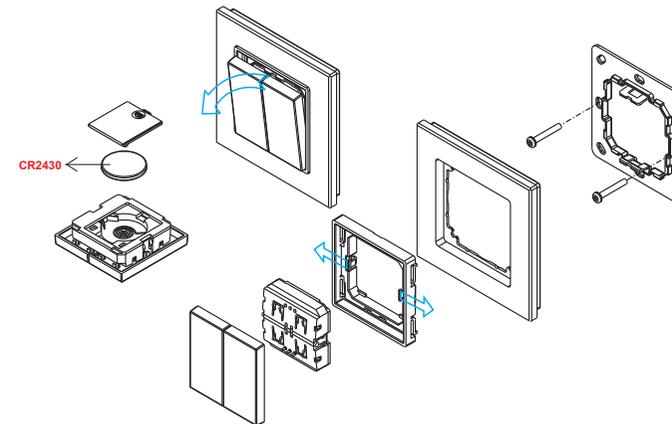

La partie clé de ce contrôleur est un élément de commutation standard universel et extrêmement rotatif qui peut être intégré dans Les nombreux cadres de différents fabricants sont les suivants:

Becker	Verre S1, B1, B3, B7
Gila	Standard 55, E2, Evènement, Esprit
Jung	A500, Aplus
Merten	M-smart, M-Arc, M-Plan