

PROGRAMMER LE MODE DE FONCTIONNEMENT



Étape 4: Touchez la roue des couleurs pour sélectionner 2 à 5 couleurs (maximum 5 couleurs)

Étape 1: Cliquez sur le bouton **ON/OFF** pour activer la télécommande.

Étape 3: Appuyez sur le bouton **P**, les voyants LED connectés au récepteur clignoteront une fois

Étape 5: Cliquez de nouveau sur le bouton **P** pour confirmer la couleur sélectionnée, les voyants LED connectés au récepteur clignoteront à nouveau.

Étape 2: Choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appariés (par exemple, zone 4)

Étape 6: Appuyez sur le bouton ► pour lancer le programme

Comment arrêter le mode défilement d'une lampe LED monochrome causé par l'interférence d'un émetteur RGBW :

Lors de l'appairage d'une lampe LED monochrome avec une télécommande monochrome, il se peut qu'elle soit perturbée et appairée par des émetteurs RGBW situés à proximité. Ceux-ci peuvent forcer la lampe monochrome à passer en mode défilement. Ce mode ne peut pas être arrêté avec la télécommande monochrome appairée ni en supprimant l'appairage.

Dans ce cas, il faut utiliser cette télécommande et l'appairer au récepteur via la procédure décrite ci-dessus « Appairer avec le récepteur RF (Méthode 2) », puis toucher la roue des couleurs pour arrêter le mode défilement.

Ensuite, supprimer l'appairage et appairer à nouveau le récepteur avec la télécommande monochrome. La lampe pourra de nouveau être contrôlée par cette télécommande.



Instructions de Montage

ÉMETTEUR RADIO PORTABLE


Référence **610SR2858Z4**

Signal de sortie	RF
Fréquences	868 MHz
Portée du signal	20m
Alimentation	3 x DC1,5V Piles AAA (excl.)
Température de fonctionnement	0° à +40°C
Humidité relative	8% à 80%
Teinte	RGB - RGB+blanc
Zones	4

4 programmables
10 scénarios RGB pré-enregistrés

Compatible avec notre série de récepteurs RF

Peut être couplé à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)

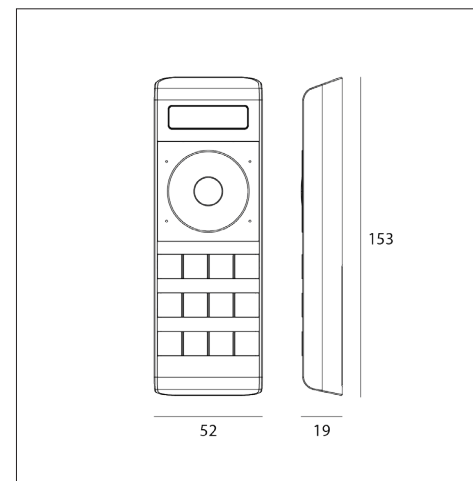

Instructions importantes

Avant la première utilisation 1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr.


Utilisation 1. Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et dans des environnements secs. **2.** Ne modifiez pas et n'altérez pas le produit. **3.** En cas de doute sur le montage, de suspicion de dysfonctionnement ou de dommage, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un électricien qualifié ou votre revendeur. **Batterie 1.** Cet appareil fonctionne avec trois piles AAA au lithium. Elle doit être stockée et éliminée correctement, conformément aux réglementations en vigueur. **Entretien 1.** Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. **2.** N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ni de solvants, afin de ne pas endommager le revêtement. **Garantie 1.** Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans. **2.** Conservez impérativement votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie. **3.** Pour toute question ou problème, contactez notre service clientèle ou votre revendeur. **Normes de conformité 1.** Ce produit a été testé et certifié conforme aux normes européennes de sécurité électrique. **2.** Pour toute information complémentaire concernant la conformité, veuillez nous contacter.

OGGILIGHT.COM


Athelia V 390 Avenue des Rosiers 13600 La Ciotat FRANCE
info@oggilight.com

Made in PRC



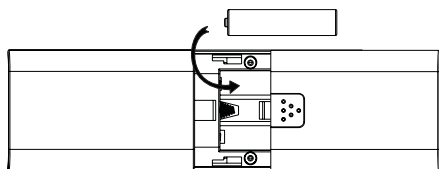


3 x 1,5 VDC piles AAA (excl.)



Fixation murale aimantée (incl.)

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous avez deux options:

Option 1: placer tous les récepteurs dans la même zone, comme la zone 1

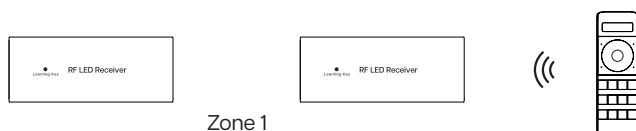

Option 2: placer chaque récepteur dans une zone différente, comme la zone 1, 2, 3 ou 4



Touchez le curseur pour augmenter ou diminuer la luminosité de la couleur RVB


Cliquez pour obtenir du blanc chaud, naturel, ou froid mélangé par couleur RVB, un par un

Cliquez pour activer ou désactiver toutes les zones
Touchez pour obtenir n'importe quelle couleur

Bouton Lecture/Pause, cliquez pour lire/pause 10 modes intégrés. Appuyez et maintenez enfoncé pour accélérer/ralentir le programme en cours

Cliquez pour sélectionner la zone correspondante, appuyez et maintenez pour activer ou désactiver la zone correspondante

Appuyez et maintenez enfoncé pour enregistrer la couleur/la scène/le mode, cliquez pour rappeler l'élément enregistré

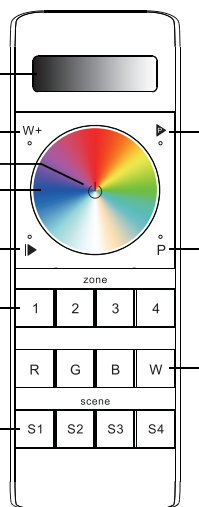

Cliquez pour rappeler le programme selon 4 modes de fonctionnement différents: saut, clignotement, fondu, stroboscope

Bouton de réglage du programm: cliquez sur le bouton → La lumière LED connectée au récepteur clignotera une fois → Puis touchez la roue des couleurs pour choisir 2 à 5 couleurs (maximum 5 couleurs) → Cliquez ensuite à nouveau sur le bouton P, la lumière LED connectée au récepteur clignotera une nouvelle fois, ce qui signifie que le programme est terminé. Appuyez sur le bouton ► pour exécuter le programme

Canaux R, G, B, W:
cliquez pour activer OU désactiver le canal correspondant, maintenez enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse du canal

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 1)

Étape 1: Effectuez le câblage du récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez vous référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez appairer).



Étape 3:
Cliquez sur "Learning Key" ou éteignez et rallumez le récepteur 3 fois de suite


Étape 2: Cliquez sur le bouton **ON/OFF** pour activer la télécommande.

Étape 5: Touchez la roue des couleurs, les LED connectées au récepteur RF clignotent une fois, ce qui signifie que le récepteur est correctement appairé avec la zone 4.

Étape 4: Choisissez et cliquez sur un numéro de zone (par ex. zone 4)

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 2)

Étape 1: Effectuez le câblage du récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez vous référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez appairer).

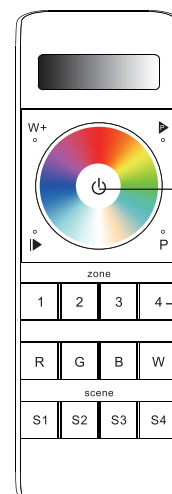

Étape 3: Cliquez sur le bouton **ON/OFF** pour activer la télécommande

Étape 2: Cliquez sur le bouton **ON/OFF** pour activer la télécommande.

Étape 4: Choisissez et cliquez deux fois sur un numéro de zone (par exemple, zone 4), puis appuyez dessus et maintenez-le enfoncé de manière continue et rapide pendant 10 secondes. Les voyants LED connectés au récepteur RF clignotent une fois, ce qui signifie que le récepteur est appairé avec succès à la zone 4.