
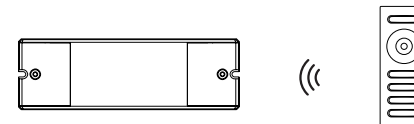
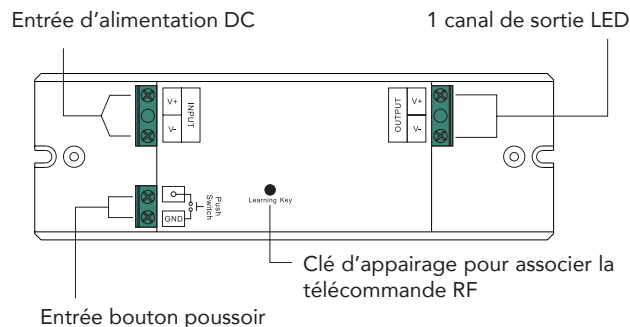


## RECEPTEUR RF 6106003

Tension d'entrée	<b>DC12-24V</b>
Courant de sortie	<b>1x10A</b>
Puissance de sortie	<b>120-240W</b>
Remarques	<b>Tension constante</b>
Dimensions	<b>145x46,5x16mm</b>

### Avertissements de sécurité

1. Ne pas installer avec l'alimentation connectée à l'appareil.
2. Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.

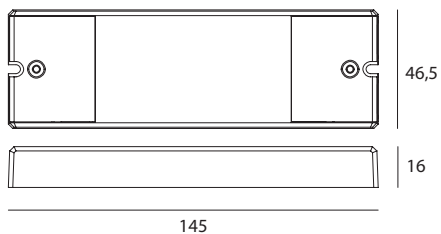

### Appairage avec la télécommande RF

1. Effectuer le câblage selon le schéma de connexion.
2. Pour associer le récepteur RF à la télécommande RF veuillez vous référer aux instructions de la télécommande avec laquelle vous souhaitez associer.

### Supprimer l'appairage de la télécommande RF

1. Câblez correctement le récepteur RF, allumez-le.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « **Learning Key** » du récepteur pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote, ce qui signifie que le récepteur a bien été supprimé.

### PUSH DIM

Une fois connecté à un bouton poussoir, cliquez sur le bouton pour allumer/éteindre la lumière. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour augmenter/diminuer l'intensité lumineuse.

