

Télécommande RF RGB




09.02839.04231




IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation Introduction des fonctions

INFINITY LIGHTING

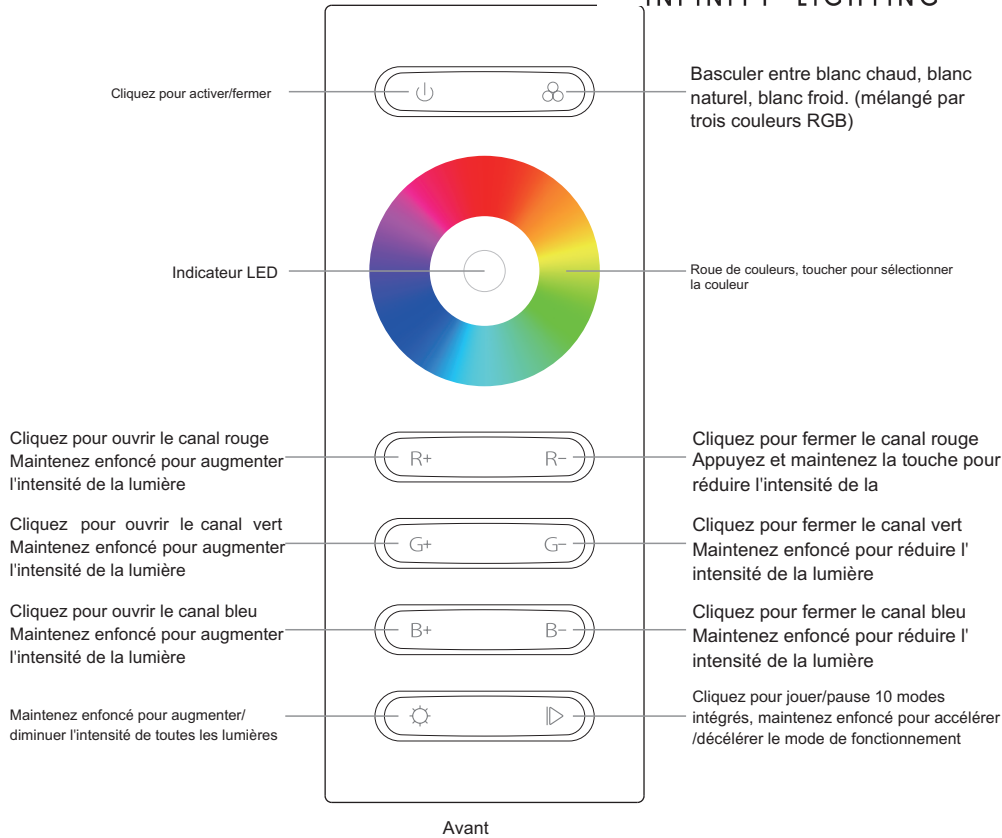

Avant

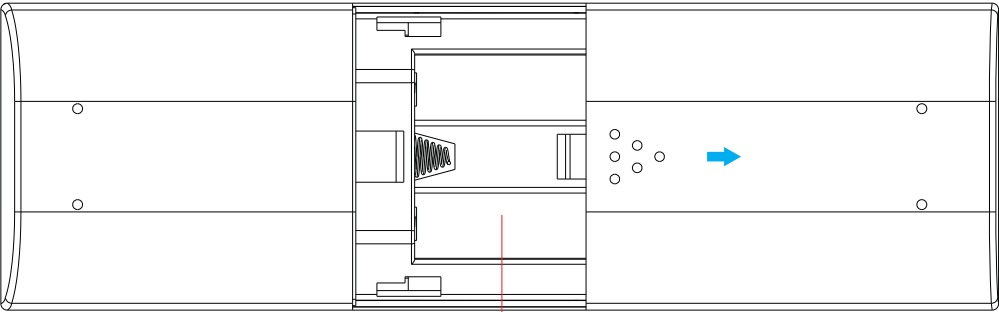

4.5V (batterie 3xAAA)

Arrière

Données du produit

Rendement	Signal
Fréquence de fonctionnement	868/915/434 MHz
Alimentation	4.5V (batterie 3xAAA)
Température de fonctionnement	0-40°C
Humidité relative	8 à 80%
Dimensions	120x48x17.6mm

- Zone de contrôle du récepteur RF 1
- Contrôleur de couleur RGB
- Compatible avec les récepteurs RF de la série universelle
- 1 récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes différentes.
- Niveau d'étanchéité: IP20

Sécurité et avertissement

- Cet appareil contient des piles AAA qui doivent être stockées et éliminées correctement.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.

Chirurgie

Appairer avec un récepteur RF:

Allumez la télécommande → Cliquez sur la touche RF Code sur le récepteur RF → Touchez la roue des couleurs → La lumière LED connectée au récepteur RF clignotera une fois → Le récepteur est couplé avec succès à la télécommande.

Comment supprimer un paire:

Appuyez et maintenez la touche RF Code sur le récepteur pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que la lumière LED connectée clignote deux fois, ce qui signifie que l'appariement a été supprimé avec succès.

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous pouvez tous les placer dans la même zone



1 zone



Télécommande RF