



Télécommande RF unicolore

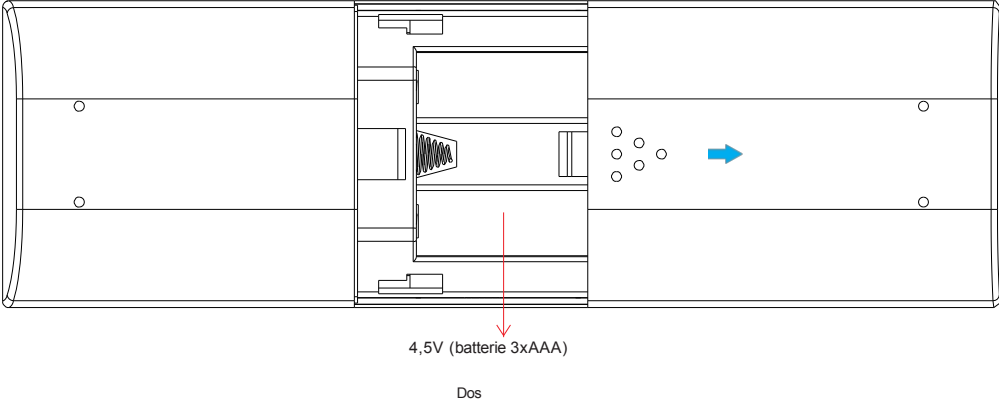

Important : Lire toutes les instructions avant l'installation

Introduction à la fonction

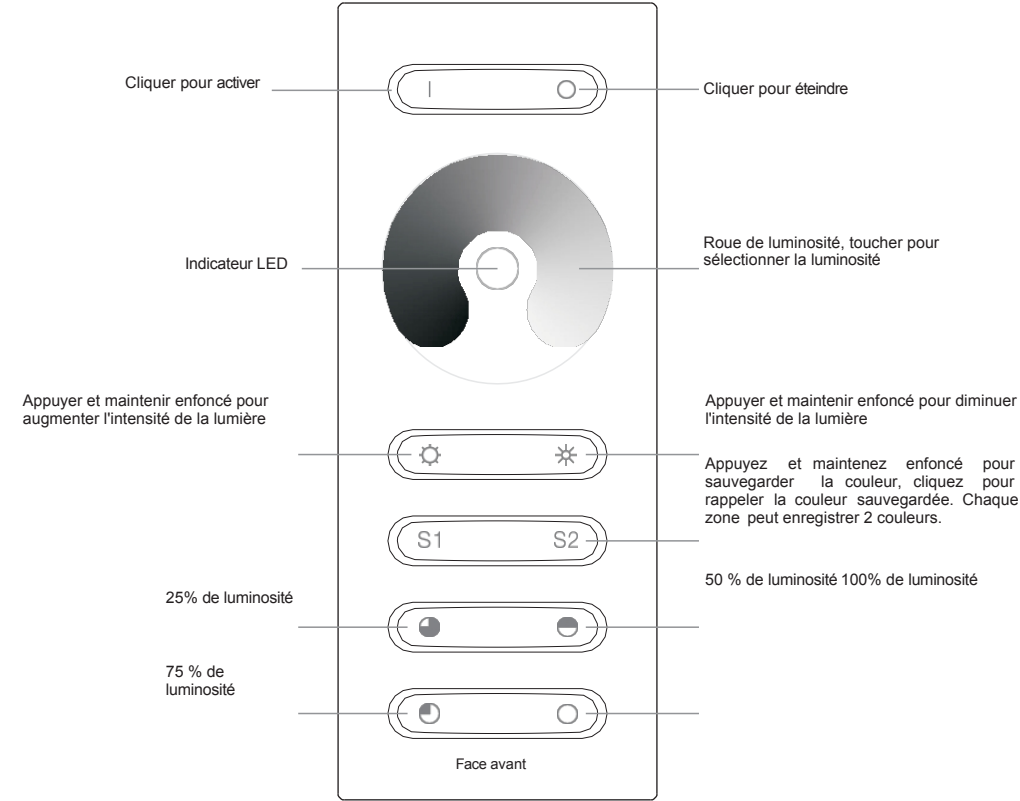

09.2839D.04226



Données sur le produit

Sortie	Signal RF
Fréquence de fonctionnement	868/915/434MHz
Alimentation électrique	4,5V (batterie 3xAAA)
Température de fonctionnement	0-40°C
Humidité relative	8 % à 80
Dimensions	120x48x17.6mm


- Contrôle 1 zone du récepteur RF
- Contrôleur à couleur unique
- Compatible avec les récepteurs RF de la série universelle
- 1 récepteur peut être couplé à un maximum de 8 télécommandes différentes.
- Degré d'étanchéité : IP20

Sécurité et avertissements

- Cet appareil contient des piles AAA qui doivent être stockées et éliminées de manière appropriée.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité.

Fonctionnement


Associer à des récepteurs RF :



Comment supprimer l'appariement :

Appuyez sur la touche "RF Code Key" du récepteur et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que les voyants LED connectés clignotent deux fois, ce qui signifie que l'appariement a été supprimé avec succès.

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous pouvez les placer tous dans la même zone

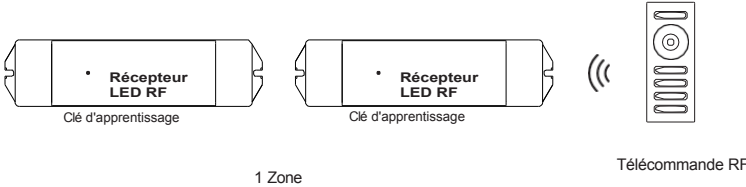

1 Zone

Télécommande RF