OGGI
INFINITY LIGHTING

Instructions de Montage

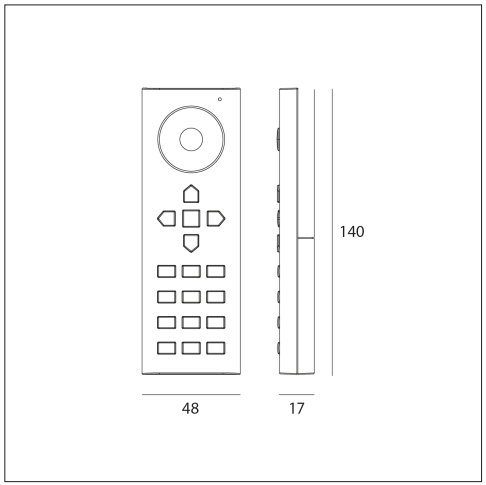

TÉLÉCOMMANDE RADIO RGBW

Référence	**610SR2819**
Signal de sortie	**RF**
Fréquence	**869,5 MHz**
Alimentation	**4,5 V DC** **3 x piles AAA**
Température de fonctionnement	**0 °C à +40 °C**
Humidité relative	**8 % à 80 %**
Teinte	**RGBW**
Zones	**6**
Scènes	**6 par zone**
Modes dynamiques	**10 intégrés**
Télécommandes par récepteur	**8 au maximum**
Dimensions (L x l x H)	**140 x 48 x 17 mm**
Compatibilité	**Compatible avec notre série de récepteurs RF**

IP20 · 5 ANS · RoHS

Instructions importantes

Avant la première utilisation 1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr. **Utilisation** 1. Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et dans des environnements secs. **2.** Ne modifiez pas et n'altérez pas le produit. **3.** En cas de doute sur le montage, de suspicion de dysfonctionnement ou de dommage, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un électricien qualifié ou votre revendeur. **Alimentation 1.** Cet appareil fonctionne avec trois piles AAA de 1,5 V. Elles doivent être stockées et éliminées correctement, conformément aux réglementations en vigueur. **Entretien 1.** Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. **2.** N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ni de solvants, afin de ne pas endommager le revêtement. **Garantie 1.** Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans. **2.** Conservez impérativement votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie. **3.** Pour toute question ou problème, contactez notre service clientèle ou votre revendeur. **Normes de conformité 1.** Ce produit a été testé et certifié conforme aux normes européennes de sécurité électrique. **2.** Pour toute information complémentaire concernant la conformité, veuillez nous contacter.

info@oggilight.com
Athelia V 390 Avenue des Rosiers 13600 La Ciotat FRANCE

OGGILIGHT.COM

Made in PRC

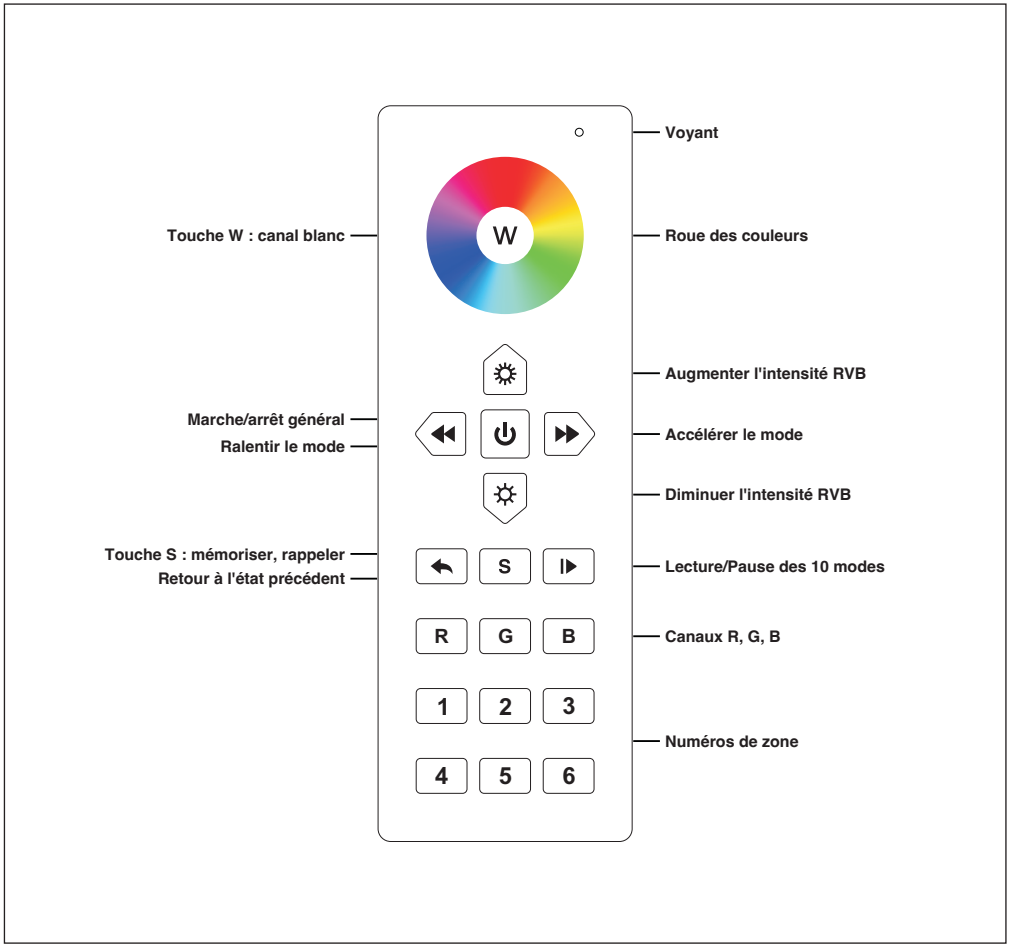

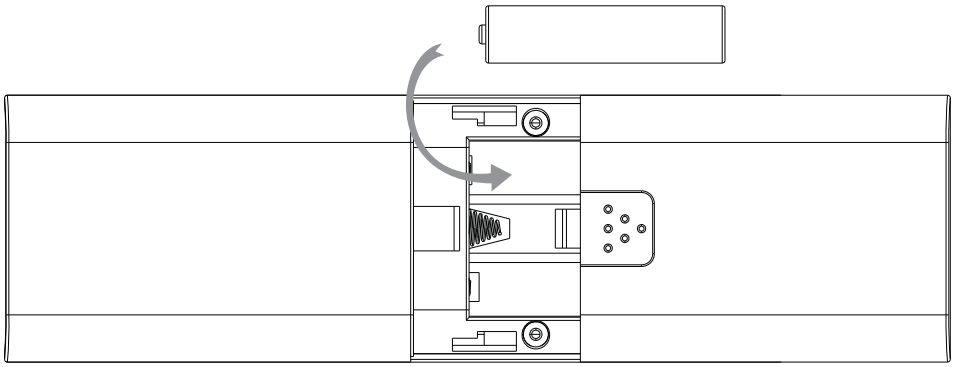

Face arrière : logement des 3 piles AAA

CARACTÉRISTIQUES

• Pilote séparément 6 zones de récepteurs RF.

• Télécommande RGBW.

• Roue tactile sensible et stable : réglage rapide et précis de la couleur.

• Compatible avec notre série de récepteurs RF.

• Un récepteur peut être appairé à 8 télécommandes au maximum.

• Indice de protection : IP20.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Important : lisez l'intégralité de ces instructions avant l'installation.

• Cet appareil contient des piles AAA, qui doivent être stockées et éliminées conformément aux réglementations en vigueur.

• NE PAS exposer l'appareil à l'humidité.

PRÉSENTATION DES COMMANDES

Voyant : indique l'état de la télécommande.

Roue des couleurs : effleurez-la pour choisir une couleur RVB.

Touche W : au centre de la roue, elle commande le canal blanc, 4e canal : cliquez pour l'allumer ou l'éteindre ; maintenez enfoncé pour augmenter ou diminuer son intensité.

Marche/arrêt : cliquez pour allumer ou éteindre toutes les zones.

Touches d'intensité : maintenez enfoncée la touche du haut pour augmenter l'intensité des canaux RVB, celle du bas pour la diminuer.

Touches de vitesse : en mode dynamique, maintenez enfoncée la touche de droite pour accélérer, celle de gauche pour ralentir.

Touche retour : cliquez pour revenir à l'état précédent.

Touche S : maintenez enfoncé pour enregistrer des couleurs ou des scènes ; cliquez pour les rappeler.

Lecture/Pause : cliquez pour lancer ou mettre en pause les 10 modes intégrés.

Touches R, G, B : cliquez pour allumer ou éteindre le canal correspondant ; maintenez enfoncé pour augmenter ou diminuer son intensité.

Numéros de zone : cliquez pour choisir une ou plusieurs zones ; maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre la zone correspondante.

PLUSIEURS RÉCEPTEURS : DEUX POSSIBILITÉS

Option 1 : placer tous les récepteurs dans la même zone, par ex. la zone 1

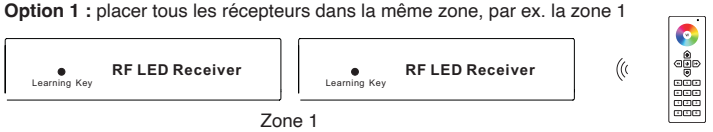

Zone 1

Option 2 : placer chaque récepteur dans une zone différente, par ex. les zones 1, 2, 3 ou 4

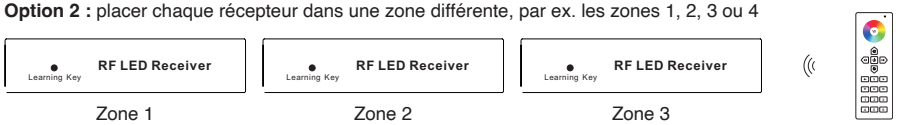

Zone 1 Zone 2 Zone 3

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 1)

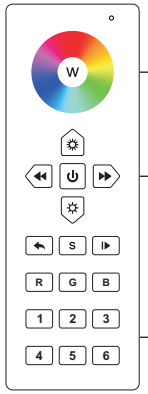

Étape 1 : effectuez le câblage du récepteur RF selon son schéma de câblage (reportez-vous à la notice du récepteur à appairer).

Étape 2 : cliquez sur la touche **marche/arrêt** pour activer la télécommande.



Étape 3 : appuyez sur la touche « Learning Key » du récepteur RF, ou mettez-le hors tension puis sous tension 3 fois de suite, pour le passer en mode d'appairage.

Étape 4 : choisissez et cliquez sur un numéro de zone (par ex. zone 6).

Étape 5 : touchez la roue : les LED raccordées au récepteur RF clignotent une fois, le récepteur est appairé à la zone 6.

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 2)

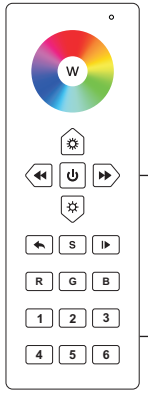

Étape 1 : effectuez le câblage du récepteur RF selon son schéma de câblage (reportez-vous à la notice du récepteur à appairer).

Étape 2 : cliquez sur la touche **marche/arrêt** pour activer la télécommande.



Étape 3 : mettez le récepteur hors tension puis sous tension.

Étape 4 : cliquez deux fois sur un numéro de zone (par ex. zone 3), puis appuyez dessus de façon continue et rapide dans les 10 secondes. Les LED raccordées au récepteur RF clignotent une fois : le récepteur est appairé à la zone 3.

ENREGISTRER UNE COULEUR OU UNE SCÈNE

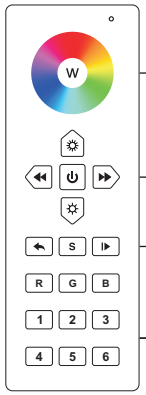

Étape 1 : cliquez sur la touche **marche/arrêt** pour activer la télécommande.

Étape 2 : choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appairés (par ex. zone 3).

Étape 3 : touchez la roue ou cliquez sur les autres touches pour composer la scène souhaitée.

Étape 4 : maintenez enfoncée la touche **S** jusqu'à ce que le voyant de la télécommande clignote une fois.

Étape 5 : cliquez aussitôt sur un numéro de 1 à 6 (par ex. 6) : chaque zone mémorise ainsi 6 scènes. Les LED raccordées au récepteur RF clignotent une fois : la scène est enregistrée.

RAPPELER UNE SCÈNE ENREGISTRÉE

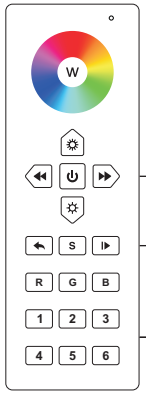

Étape 1 : cliquez sur la touche **marche/arrêt** pour activer la télécommande.

Étape 2 : choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appairés (par ex. zone 3).

Étape 3 : cliquez sur la touche **S**.

Étape 4 : cliquez sur un numéro de 1 à 6 (par ex. 6) pour rappeler la scène enregistrée dans la zone choisie.

MODES DYNAMIQUES INTÉGRÉS

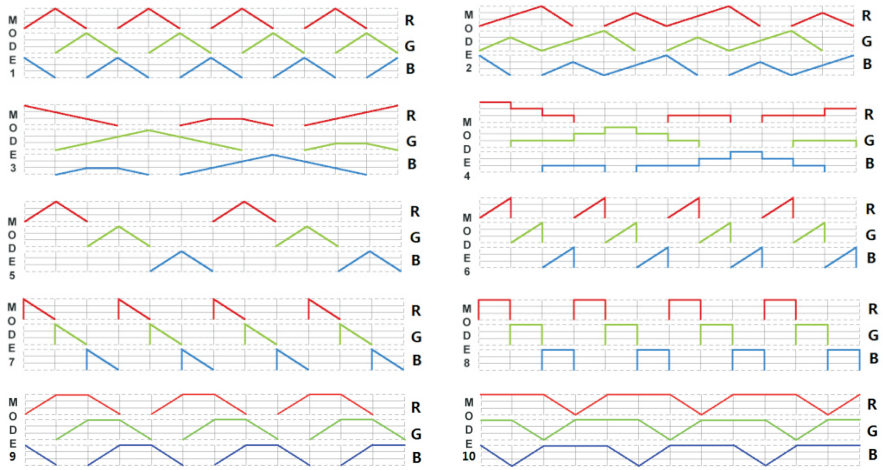

Chronogrammes des 10 modes : évolution des canaux R, G et B dans le temps.

Mode 1 : deux couleurs RVB au choix, mélangées, en fondu entrant et sortant.

Mode 2 : trois couleurs RVB mélangées, en fondu entrant et sortant.

Mode 3 : trois couleurs RVB mélangées, en fondu sortant et entrant.

Mode 4 : clignotement RVB.

Mode 5 : trois couleurs RVB en fondu entrant et sortant successifs.

Mode 6 : trois couleurs RVB en fondu entrant successif.

Mode 7 : trois couleurs RVB en fondu sortant successif.

Mode 8 : trois couleurs RVB en saut successif.

Mode 9 : fondu mélangé R et B (R entrant, B sortant), puis fondu entrant de G, puis fondu mélangé R et B (R sortant, B entrant), puis fondu sortant de G.

Mode 10 : fondu sortant de B, puis fondu mélangé G et B (G sortant, B entrant), puis fondu mélangé R et G (R sortant, G entrant), puis fondu entrant de R.

ARRÊTER LE MODE DYNAMIQUE D'UNE LAMPE MONOCHROME PERTURBÉE PAR UN ÉMETTEUR RGBW

1. Lors de l'appairage d'une lampe LED monochrome à une télécommande monochrome, des émetteurs RGBW proches peuvent la perturber, s'appairer à elle et la faire passer en mode dynamique. Ce mode ne s'arrête ni avec la télécommande monochrome appairée, ni en supprimant l'appairage.

2. Appairez alors cette télécommande au récepteur par la procédure « Jumeler avec le récepteur RF (méthode 2) » ci-dessus, puis touchez la roue des couleurs pour arrêter le mode dynamique.

3. Supprimez ensuite l'appairage et appairez de nouveau le récepteur à la télécommande monochrome : celle-ci le pilote à nouveau.