
OGGI
INFINITY LIGHTING


Instructions de Montage

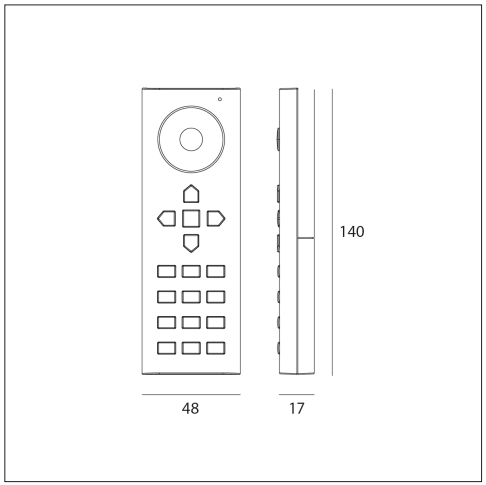


TÉLÉCOMMANDE RADIO BLANC VARIABLE

Référence	**610SR2819CCT**
Signal de sortie	**RF**
Fréquence	**869,5 MHz**
Alimentation	**4,5 V DC** **3 x piles AAA**
Température de fonctionnement	**0 °C à +40 °C**
Humidité relative	**8 % à 80 %**
Teinte	**Blanc variable (CCT)**
Zones	**6**
Scènes	**6 (S1 à S6)**
Télécommandes par récepteur	**8 au maximum**
Dimensions (L x l x H)	**140 x 48 x 17 mm**
Compatibilité	**Compatible avec notre série de récepteurs RF**

IP20 · 5 ANS · RoHS

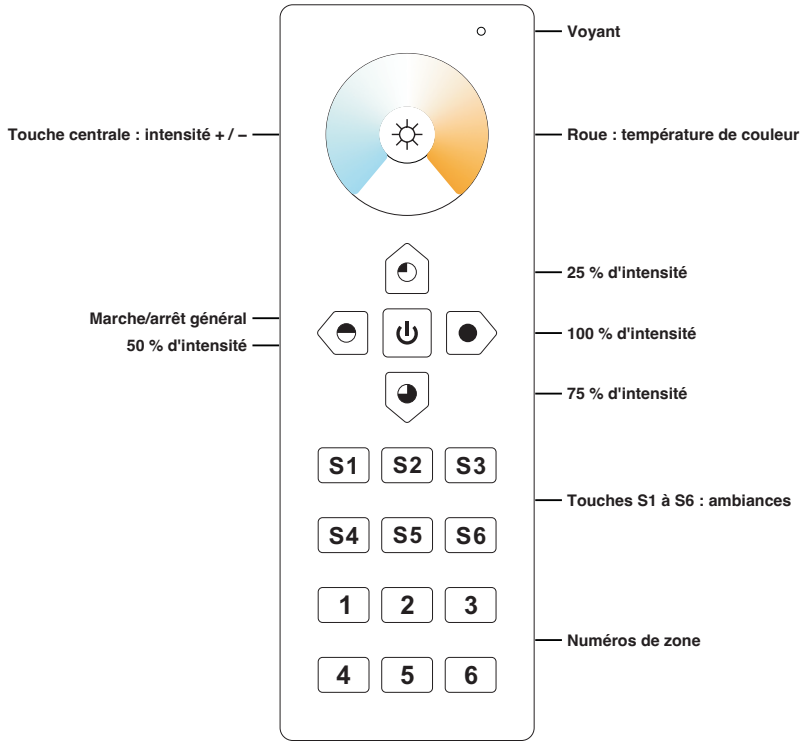

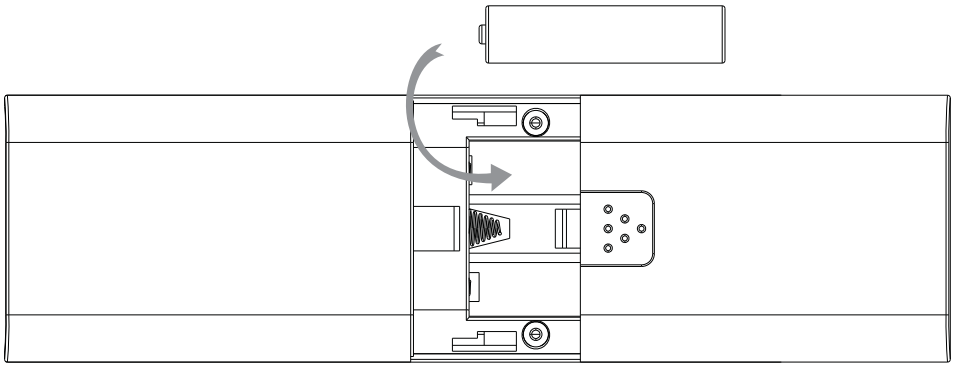

Face arrière : logement des 3 piles AAA

Instructions importantes

Avant la première utilisation 1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr. **Utilisation** 1. Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et dans des environnements secs. **2.** Ne modifiez pas et n'altérez pas le produit. **3.** En cas de doute sur le montage, de suspicion de dysfonctionnement ou de dommage, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un électricien qualifié ou votre revendeur. **Alimentation 1.** Cet appareil fonctionne avec trois piles AAA de 1,5 V. Elles doivent être stockées et éliminées correctement, conformément aux réglementations en vigueur. **Entretien 1.** Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. **2.** N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ni de solvants, afin de ne pas endommager le revêtement. **Garantie 1.** Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans. **2.** Conservez impérativement votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie. **3.** Pour toute question ou problème, contactez notre service clientèle ou votre revendeur. **Normes de conformité 1.** Ce produit a été testé et certifié conforme aux normes européennes de sécurité électrique. **2.** Pour toute information complémentaire concernant la conformité, veuillez nous contacter.

info@oggilight.com
Athelia V 390 Avenue des Rosiers 13600 La Ciotat FRANCE

OGGILIGHT.COM

Made in PRC

CARACTÉRISTIQUES

• Pilote séparément 6 zones de récepteurs RF.

• Télécommande blanc variable (CCT).

• Roue tactile sensible et stable : réglage rapide et précis.

• Compatible avec notre série de récepteurs RF.

• Un récepteur peut être appairé à 8 télécommandes au maximum.

• Indice de protection : IP20.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Important : lisez l'intégralité de ces instructions avant l'installation.

• Cet appareil contient des piles AAA, qui doivent être stockées et éliminées conformément aux réglementations en vigueur.

• NE PAS exposer l'appareil à l'humidité.

PRÉSENTATION DES COMMANDES

Voyant : indique l'état de la télécommande.

Roue tactile : effleurez-la pour choisir la température de couleur.

Touche centrale de la roue : maintenez enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse.

Marche/arrêt : cliquez pour allumer ou éteindre toutes les zones.


Touches de préréglage : cliquez pour obtenir directement 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % d'intensité.

Touches S1 à S6 : maintenez enfoncé pour enregistrer l'ambiance en cours ; cliquez pour la rappeler.

Numéros de zone : cliquez pour choisir une ou plusieurs zones ; maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre la zone correspondante.

PLUSIEURS RÉCEPTEURS : DEUX POSSIBILITÉS

Option 1 : placer tous les récepteurs dans la même zone, par ex. la zone 1




Zone 1

Option 2 : placer chaque récepteur dans une zone différente, par ex. les zones 1, 2, 3 ou 4



Zone 1 Zone 2 Zone 3

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 1)

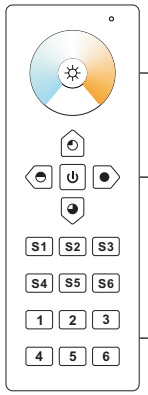

Étape 1 : effectuez le câblage du récepteur RF selon son schéma de câblage (reportez-vous à la notice du récepteur à appairer).

Étape 2 : cliquez sur la touche **marche/arrêt** pour activer la télécommande.




Étape 3 : appuyez sur la touche « Learning Key » du récepteur RF, ou mettez-le hors tension puis sous tension 3 fois de suite, pour le passer en mode d'appairage.

Étape 4 : choisissez et cliquez sur un numéro de zone (par ex. zone 6).

Étape 5 : touchez la roue : les LED raccordées au récepteur RF clignotent une fois, le récepteur est appairé à la zone 6.

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 2)

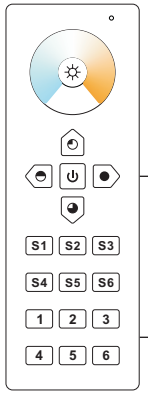

Étape 1 : effectuez le câblage du récepteur RF selon son schéma de câblage (reportez-vous à la notice du récepteur à appairer).


Étape 2 : cliquez sur la touche **marche/arrêt** pour activer la télécommande.



Étape 3 : mettez le récepteur hors tension puis sous tension.

Étape 4 : cliquez deux fois sur un numéro de zone (par ex. zone 3), puis appuyez dessus de façon continue et rapide dans les 10 secondes. Les LED raccordées au récepteur RF clignotent une fois : le récepteur est appairé à la zone 3.

ENREGISTRER UNE AMBIANCE

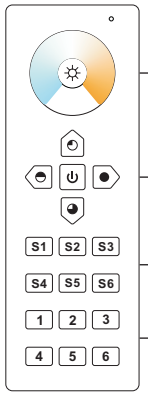


Étape 1 : cliquez sur la touche **marche/arrêt** pour activer la télécommande.

Étape 2 : choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appairés (par ex. zone 3).

Étape 3 : touchez la roue ou cliquez sur les autres touches pour composer l'ambiance souhaitée.

Étape 4 : maintenez enfoncée une touche de scène **S1 à S6** (par ex. S3) : les LED raccordées au récepteur RF clignotent une fois, l'ambiance est enregistrée.

RAPPELER UNE AMBIANCE ENREGISTRÉE

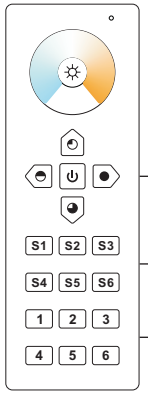

Étape 1 : cliquez sur la touche **marche/arrêt** pour activer la télécommande.

Étape 2 : choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appairés (par ex. zone 3).

Étape 3 : cliquez sur une touche de scène **S1 à S6** (par ex. S3) pour rappeler l'ambiance enregistrée.