
OGGI
INFINITY LIGHTING

Instructions de Montage

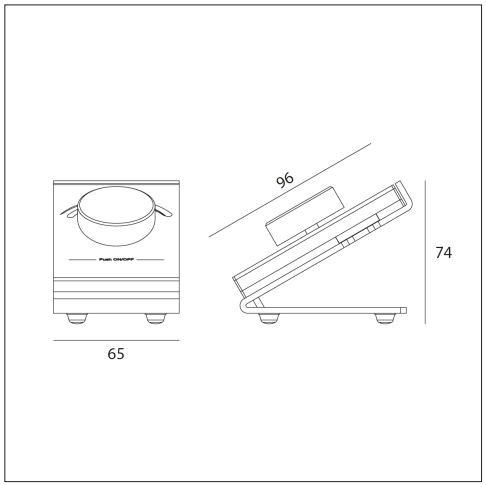

COMMANDE MURALE RADIO RGB ROTATIVE

Référence	**610SR2836DRGB**
Signal de sortie	**RF**
Fréquence	**868 MHz**
Alimentation	**3 V, pile CR2025 (fournie)**
Consommation	**10 mA**
Température de fonctionnement	**0° à +40 °C**
Humidité relative	**8 % à 80 %**
Teinte	**RGB**
Zones	**1**
Dimensions (L x l x H)	**96 x 65 x 74 mm**
Compatibilité	**Compatible avec notre série de récepteurs RF**
Appairage	**8 commandes max. par récepteur**

IP20 · 5 ANS · RoHS


Instructions importantes

Avant la première utilisation 1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr. **Utilisation** 1. Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et dans des environnements secs. **2.** Ne modifiez pas et n'altérez pas le produit. **3.** En cas de doute sur le montage, de suspicion de dysfonctionnement ou de dommage, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un électricien qualifié ou votre revendeur. **Alimentation 1.** Cet appareil fonctionne avec une pile bouton CR2025 de 3 V, fournie. Elle doit être stockée et éliminée correctement, conformément aux réglementations en vigueur. **Entretien 1.** Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. **2.** N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ni de solvants, afin de ne pas endommager le revêtement. **Garantie 1.** Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans. **2.** Conservez impérativement votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie. **3.** Pour toute question ou problème, contactez notre service clientèle ou votre revendeur. **Normes de conformité 1.** Ce produit a été testé et certifié conforme aux normes européennes de sécurité électrique. **2.** Pour toute information complémentaire concernant la conformité, veuillez nous contacter.

info@oggilight.com
Athelia V 390 Avenue des Rosiers 13600 La Ciotat FRANCE

OGGILIGHT.COM

Made in PRC

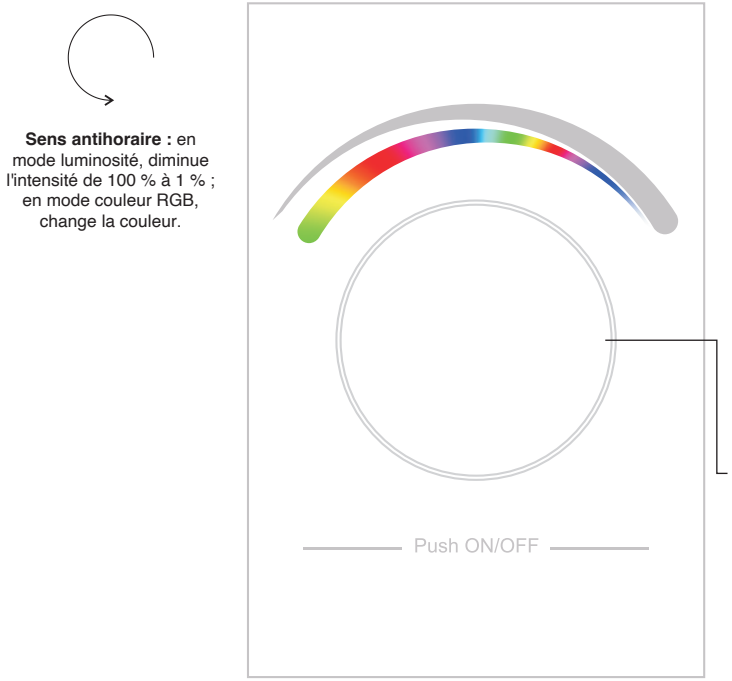


Sens antihoraire : en mode luminosité, diminue l'intensité de 100 % à 1 % ; en mode couleur RGB, change la couleur.

Sens horaire : en mode luminosité, augmente l'intensité de 1 % à 100 % ; en mode couleur RGB, change la couleur.

Clic : marche / arrêt.
Appui maintenu : luminosité à 100 %.
Double-clic : bascule entre le mode couleur RGB et le mode luminosité.

Face avant

Installation

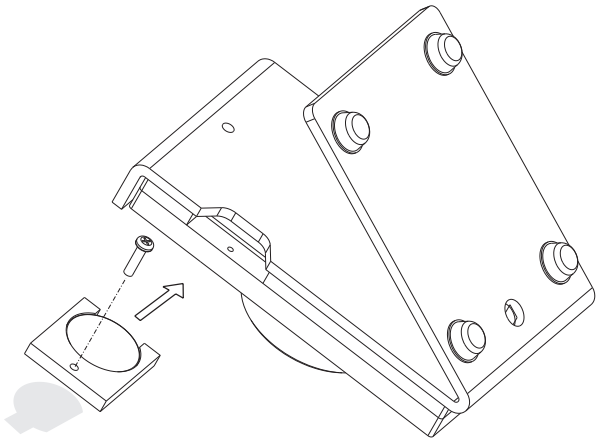

Logement de la pile CR2025, sous le socle : retirez le film de protection de la pile avant la première utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

• Commande murale radio à bouton rotatif, réglage sensible et précis.
• Compatible avec tous les récepteurs RF de notre série.
• Fréquence radio : 868 MHz.
• Pilote un éclairage RGB : intensité et couleur.
• Pilote 1 zone de récepteur RF.
• Indice de protection : IP20.
• Alimentation par pile bouton CR2025 de 3 V, fournie.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Important : lisez l'intégralité de ces instructions avant l'installation.
• NE PAS installer l'appareil sous tension.
• NE PAS exposer l'appareil à l'humidité.

UTILISATION

Tourner dans le sens antihoraire : en mode luminosité, diminue l'intensité lumineuse de 100 % à 1 % ; en mode couleur RGB, change la couleur.

Tourner dans le sens horaire : en mode luminosité, augmente l'intensité lumineuse de 1 % à 100 % ; en mode couleur RGB, change la couleur.

Cliquer sur le bouton rotatif : allume ou éteint l'éclairage.


Appuyer et maintenir le bouton : règle la luminosité à 100 %.

Double-cliquer sur le bouton : bascule entre le mode couleur RGB et le mode luminosité.

INSTALLATION

La pile CR2025 est logée sous le socle de la commande. **Avant la première utilisation, retirez le film de protection de la pile** (voir l'illustration de la page 1).

APPAIRAGE AVEC UN RÉCEPTEUR RF

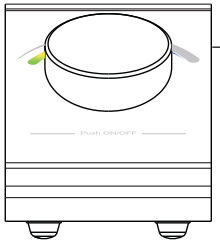



Étape 1 : effectuez le câblage du récepteur RF selon son schéma de câblage (reportez-vous aux instructions du récepteur à appairer).

Étape 2 : cliquez sur la touche « Learning Key » du récepteur RF pour le mettre en mode appairage.

Étape 3 : tournez ou cliquez sur le bouton rotatif : les LED raccordées au récepteur RF clignotent une fois, le récepteur est appairé avec la commande.

Note : un récepteur peut être appairé avec 8 commandes au maximum.