OGGI
INFINITY LIGHTING

Instructions de Montage

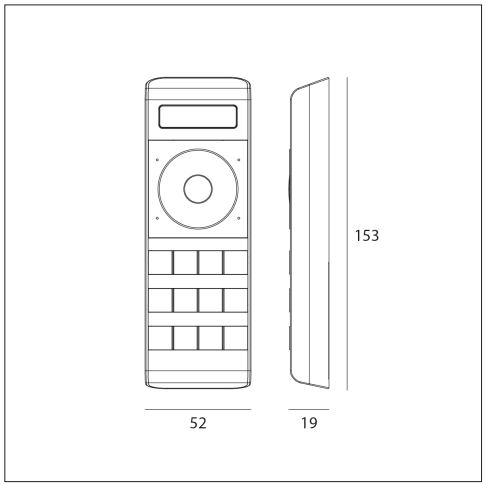

TÉLÉCOMMANDE RADIO RGBW 4 ZONES

Référence	**610SR2858Z4**
Signal de sortie	**RF**
Fréquence	**869,5 MHz**
Alimentation	**3 x DC1,5V Piles AAA(excl.)**
Température de fonctionnement	**0° à +40°C**
Humidité relative	**8 % à 80 %**
Teinte	**RGB - RGB+blanc**
Zones	**4**
Scénarios	**4 programmables 10 scénarios RGB pré-enregistrés**
Compatibilité	**Compatible avec notre série de récepteurs RF**
Appairage	**Peut être couplé à autant de récepteurs que souhaité (mode slave)**

IP20 · 5 ANS · RoHS

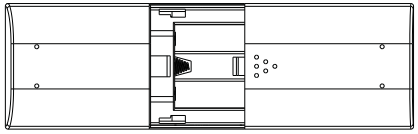

3 piles AAA 1,5 V (excl.)



Télécommande radio

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous avez deux options :
Option 1 : placer tous les récepteurs dans la même zone, comme la zone 1

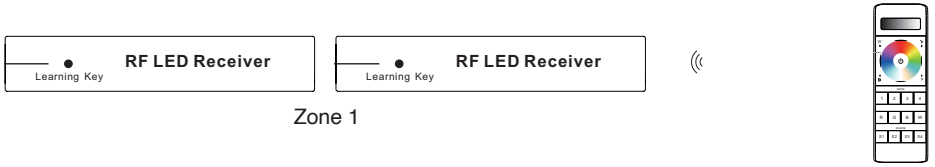

Zone 1

Option 2 : placer chaque récepteur dans une zone différente, comme la zone 1, 2, 3 ou 4

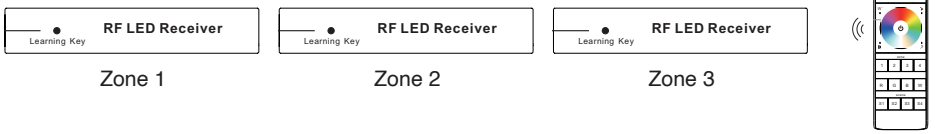

Zone 1 Zone 2 Zone 3

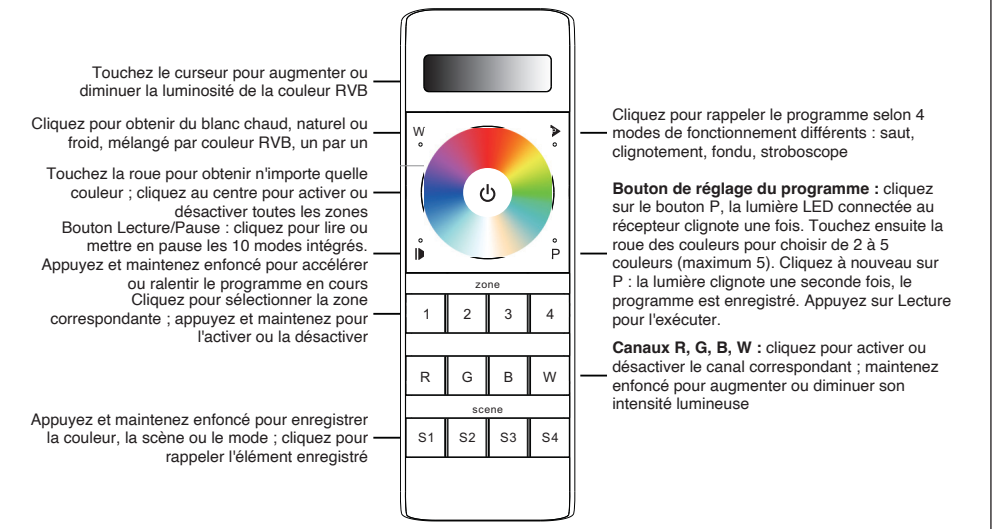

Instructions importantes

Avant la première utilisation 1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr. **Utilisation** 1. Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et dans des environnements secs. **2.** Ne modifiez pas et n'altérez pas le produit. **3.** En cas de doute sur le montage, de suspicion de dysfonctionnement ou de dommage, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un électricien qualifié ou votre revendeur. **Alimentation 1.** Cet appareil fonctionne avec trois piles AAA de 1,5 V. Elles doivent être stockées et éliminées correctement, conformément aux réglementations en vigueur. **Entretien 1.** Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. **2.** N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ni de solvants, afin de ne pas endommager le revêtement. **Garantie 1.** Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans. **2.** Conservez impérativement votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie. **3.** Pour toute question ou problème, contactez notre service clientèle ou votre revendeur. **Normes de conformité 1.** Ce produit a été testé et certifié conforme aux normes européennes de sécurité électrique. **2.** Pour toute information complémentaire concernant la conformité, veuillez nous contacter.

info@oggilight.com
Athelia V 390 Avenue des Rosiers 13600 La Ciotat FRANCE

OGGILIGHT.COM

Made in PRC

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 1)



Étape 1 : effectuez le câblage du récepteur RF selon son schéma de câblage (reportez-vous aux instructions du récepteur à appairer).

Étape 2 : cliquez sur le bouton **ON/OFF** pour activer la télécommande.



Étape 3 : cliquez sur « Learning Key », ou éteignez et rallumez le récepteur 3 fois de suite.

Étape 4 : choisissez et cliquez sur un numéro de zone (par ex. zone 4).

Étape 5 : touchez la roue des couleurs : les LED connectées au récepteur RF clignotent une fois, le récepteur est appairé à la zone 4.

JUMELER AVEC LE RÉCEPTEUR RF (MÉTHODE 2)



Étape 1 : effectuez le câblage du récepteur RF selon son schéma de câblage (reportez-vous aux instructions du récepteur à appairer).

Étape 2 : cliquez sur le bouton **ON/OFF** pour activer la télécommande.



Étape 3 : éteignez puis rallumez le récepteur.

Étape 4 : choisissez et cliquez deux fois sur un numéro de zone (par ex. zone 4), puis appuyez dessus et maintenez-le enfoncé de manière continue et rapide pendant 10 secondes. Les LED connectées au récepteur RF clignotent une fois : le récepteur est appairé à la zone 4.

PROGRAMMER LE MODE DE FONCTIONNEMENT



Étape 1 : cliquez sur le bouton **ON/OFF** pour activer la télécommande.

Étape 2 : choisissez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appairés (par ex. zone 4).

Étape 3 : appuyez sur le bouton **P** : les LED connectées au récepteur clignotent une fois.

Étape 4 : touchez la roue des couleurs pour sélectionner de 2 à 5 couleurs (maximum 5 couleurs).

Étape 5 : cliquez de nouveau sur le bouton **P** pour confirmer les couleurs : les LED clignotent une seconde fois.

Étape 6 : appuyez sur le bouton Lecture pour lancer le programme.

Comment arrêter le mode défilement d'une lampe LED monochrome causé par l'interférence d'un émetteur RGBW

Lors de l'appairage d'une lampe LED monochrome avec une télécommande monochrome, celle-ci peut être perturbée et appairée par des émetteurs RGBW situés à proximité, qui la forcent à passer en mode défilement. Ce mode ne peut être arrêté ni avec la télécommande monochrome appairée, ni en supprimant l'appairage.

Dans ce cas, utilisez cette télécommande et appairez-la au récepteur via la procédure « Jumeler avec le récepteur RF (Méthode 2) » ci-dessus, puis touchez la roue des couleurs pour arrêter le mode défilement.

Supprimez ensuite l'appairage et appairez à nouveau le récepteur avec la télécommande monochrome : la lampe pourra de nouveau être pilotée par celle-ci.