INFINITY LIGHTING

Instructions de Montage

ONI

Variateur ultra compact ZigBee 3.0 + PUSH Dimmable TRIAC

Référence	**6101005**
Protocole	**ZigBee 3.0**
Fréquence	**2,4 GHz**
Alimentation	**AC230V**
Sortie	**0.1-0.65A**
Canal	**1**
Puissance	**Max 100 W**
canal	**Monochrome**
Variation	**0,1-100%**
Allumage	**On/off (Soft Start)**
PUSH DIM	**Oui**
Mesure	**Consommation électrique**
Raccordement	**2 fils (sans neutre) ou 3 fils (avec neutre)**
Protection	**Surcharge et surchauffe**
Modes de variation	**Fin de phase**
Compatible	**Passerelles universelles ZigBee** **Interrupteurs (poussoir, va-et-vient, etc.)** **Notre série d'émetteurs ZigBee**

IP20 5 ANS RoHS

700920 147591

FR Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr!

1. Attention, une mauvaise utilisation peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie! **2.** Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer le montage. **3.** Utilisez des outils appropriés et assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées. **4.** Ne pas modifier ni altérer le produit. **5.** Si vous n'êtes pas sûr du processus de montage, en cas de soupçon de dysfonctionnement ou de dommage, arrêter l'appareil et veuillez contacter un électricien qualifié ou votre revendeur **Utilisation 1.** Débranchez l'alimentation ou le câble de raccordement avant toute manipulation! **2.** Utilisez cet appareil uniquement sur des surfaces normales ou non inflammables. **3.** Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et dans des environnements secs. **Entretien 1.** Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. **2.** N'utilisez jamais d'eau ou de produits chimiques agressifs ni de solvants. **Garantie 1.** Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans. **2.** Conservez impérativement votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie. **3.** Pour toute question ou problème, contactez notre service clientèle ou votre revendeur. **Normes de conformité 1.** Ce produit a été testé et certifié conforme aux normes européennes de sécurité électrique. **2.** Pour toute information complémentaire concernant la conformité, veuillez nous contacter.

Schéma de câblage avec neutre



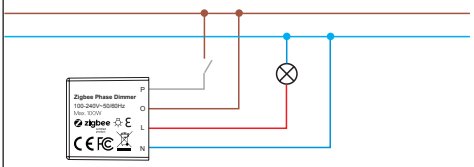


Schéma de câblage sans neutre

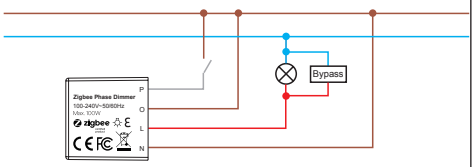

Sans fil neutre : le variateur nécessite ≥20W sous 230V
Si la lampe consomme moins, un bypass est indispensable


Appairage du réseau Zigbee : appuyer continuellement cinq fois sur l'interrupteur

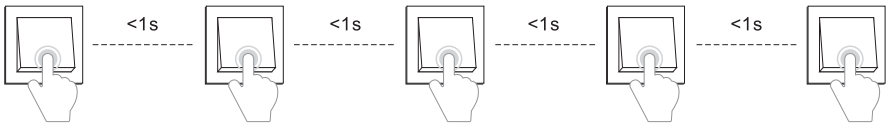

Réinitialiser le réseau Zigbee : appuyer continuellement cinq fois sur l'interrupteur comme ci-dessous


Allumer - ON

Éteindre - OFF



Remarque :
Si l'appareil a été ajouté à un autre réseau ZigBee, veuillez le réinitialiser d'abord.

Appairage avec une télécommande ZigBee

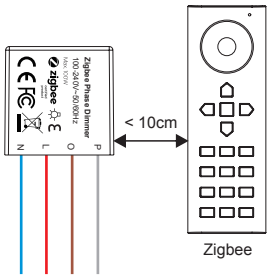

Étape 1 : Lorsque vous mettez sous tension ce récepteur, il entrera automatiquement en mode Touchlink, délai de 180 secondes. Éteignez et rallumez pour réessayer.

Étape 2 : Approchez la télécommande ou le panneau tactile à moins de 10cm du récepteur.

Étape 3 : Configurez la télécommande ou le panneau tactile en mode de configuration Touchlink (veuillez vous référer au manuel correspondant de la télécommande ou du panneau tactile pour la procédure à suivre).

Étape 4 : Une indication sur la télécommande confirmera le lien réussi et la lumière connectée clignotera deux fois.

Remarque :

1. Appairage direct (les deux appareils sont hors réseau ZigBee) : chaque appareil peut être lié à 1 télécommande.
2. Appairage avec une connexion au réseau ZigBee via une passerelle : chaque appareil peut être lié à un maximum de 30 télécommandes.
3. Pour un contrôle à la fois via une passerelle et une télécommande, ajoutez d'abord la télécommande et l'appareil au réseau, puis effectuez l'appairage.
4. Après l'appairage, l'appareil peut être contrôlé par les télécommandes liées.

OGGILIGHT.COM
Athelia V 390 Avenue des Rosiers 13600 La Ciotat FRANCE
info@oggilight.com

OGGI
INFINITY LIGHTING

Made in PRC